

# Gigaset SL3 professional HiPath Cordless Office

**Bedienungsanleitung**

A31003-G2100-U105-2-19

Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ist entsprechend den Vorgaben der ISO9001 und ISO14001 implementiert und durch ein externes Zertifizierungsunternehmen zertifiziert.

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 04/2014  
Hofmannstr. 51, 81379 München/Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Sachnummer: A31003-G2100-U105-2-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Unify GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicenamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

# Inhaltsverzeichnis

## Übersicht ..... 10

## Zur vorliegenden Bedienungsanleitung ..... 1

### Telefonieren – Die Grundfunktionen ..... 1

Ein-/Ausschalten des Mobiltelefons .....	2
Erst die Leitung belegen, dann wählen .....	3
Erst wählen, dann die Leitung belegen .....	3
Manuelle Wahlwiederholung .....	4
Rückruf .....	5
Rückfrage .....	6
Anruf annehmen oder abweisen .....	7
Anruf in einer Anrufübernahmegruppe übernehmen .....	8
Gespräch beenden .....	8
Anrufe umleiten .....	9
Tastatursperre ein- oder ausschalten .....	10
Nach Verlassen des Funknetzes .....	10

### Beschreibung der Bedienelemente ..... 11

Funktions-Tasten .....	11
R-Taste .....	12
Steuer-Taste .....	12
Display-Tasten .....	13
Menü-Symbole im Hauptmenü .....	15

### Inbetriebnehmen des Mobiltelefons ..... 16

Entfernen der Schutzfolie .....	16
Einlegen des Akkupacks .....	16
Laden und Gebrauch des Akkupacks .....	18
Betriebszeiten und Ladezeiten des Akkupacks .....	19
Zugelassene Akkupacks .....	19
Montieren des Trageclips .....	19
Einstellen der Display-Sprache des Mobiltelefons .....	20
Einstellen der Display-Sprache des Systems .....	21

<b>Einstellen des Mobiltelefons . . . . .</b>	<b>22</b>
Gesprächslautstärke einstellen . . . . .	22
Klingeltöne einstellen . . . . .	23
Hinweistöne einstellen . . . . .	24
Vibrationsalarm einstellen . . . . .	25
Klingeltöne und Bilder mittels Media-Pool einstellen . . . . .	26
Bilder ansehen/Sounds abspielen . . . . .	26
Bild umbenennen. . . . .	27
Bilder löschen . . . . .	28
Speicherplatz überprüfen. . . . .	28
Klingelton ein- oder ausschalten . . . . .	29
Aufmerksamkeitston ein- oder ausschalten . . . . .	29
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten . . . . .	30
Datum und Uhrzeit einstellen . . . . .	31
Display einstellen. . . . .	32
Konvertierungsliste für vCard-Transfer einstellen . . . . .	36
In den Lieferzustand zurücksetzen . . . . .	37
<b>Telefonieren – Die Komfortfunktionen . . . . .</b>	<b>39</b>
Freisprechen . . . . .	39
Mit Headset telefonieren. . . . .	40
Schnurgebundenes Headset . . . . .	40
Schnurloses Headset. . . . .	40
Wahlwiederholung. . . . .	43
Automatische Wahlwiederholung . . . . .	43
Eintrag bzw. Liste der Wahlwiederholung löschen . . . . .	43
Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen . . . . .	44
Rufnummer in Call-by-Call-Liste eintragen. . . . .	45
System-Kurzwahl, zentral . . . . .	46
System-Kurzwahl, individuell. . . . .	47
Telefonbuch des Systems. . . . .	48
Telefondatenbank (LDAP) . . . . .	49

Telefonbuch/Call-by-Call-Liste des Mobiltelefons . . . . .	52
Eintrag speichern . . . . .	53
Eintrag suchen und wählen . . . . .	54
Eintrag mit Kurzwahl-Ziffer wählen . . . . .	55
Eintrag ansehen . . . . .	55
Eintrag ändern . . . . .	55
Eintrag als VIP (Very Important Person) markieren . . . . .	56
Eintrag oder Telefonbuch/Call-by-Call-Liste löschen . . . . .	57
Freie Speicherplätze anzeigen . . . . .	57
Gesamtes Telefonbuch oder einzelne Einträge kopieren . . . . .	58
Gezieltes Belegen einer MSN (Mehrfachrufnummer) . . . . .	60
Gespräche führen mit Identifikationscode . . . . .	60
Mobiltelefon wie einen anderen Anschluss benutzen . . . . .	61
Anzeige der Rufnummer ausschalten . . . . .	62
Anruf gezielt übernehmen . . . . .	62
Anrufschutz ein-/ausschalten . . . . .	63
Gesprächskostenanzeige . . . . .	64
Fangen . . . . .	65
Tür-Freisprecheinrichtung . . . . .	65
Telefondatendienst TDS . . . . .	67
Schalter betätigen . . . . .	68
Signal zum Netz . . . . .	69
Anrufweiterschaltung einer Mehrfachrufnummer . . . . .	69
Nachtschaltung nutzen . . . . .	71
MFV-Wahl nutzen . . . . .	72
Gespräche parken/aktivieren . . . . .	73

<b>Telefonieren – Mit mehreren Teilnehmern . . . . .</b>	<b>74</b>
Anklopfen . . . . .	74
Anklopton aus/ein . . . . .	75
Automatisches Anklopfen verhindern/erlauben . . . . .	76
Aufschalten . . . . .	76
Gespräch weitergeben (Umlegen) . . . . .	77
Halten . . . . .	79
Makeln (Gespräche wechseln) . . . . .	79
Konferenz durchführen . . . . .	80
Zweitanruf nutzen . . . . .	83
<b>Teamfunktionen . . . . .</b>	<b>84</b>
Gruppenruf aus-/einschalten . . . . .	84
Rufzuschaltung . . . . .	87
UCD-Anrufverteilung (Universal Call Distribution) . . . . .	88
Mulap-Gruppe (Multiple Line Application) . . . . .	92
<b>Nachrichtenfunktionen . . . . .</b>	<b>94</b>
Nachricht hinterlassen/Antwort-Text . . . . .	94
Textnachricht senden/aufrufen . . . . .	95
Abfragen einer Info- oder Voice-Mail-Nachricht . . . . .	97
Anruferliste . . . . .	99
<b>Zusatzfunktionen . . . . .</b>	<b>101</b>
Wecker des Mobiltelefons . . . . .	101
Terminfunktion des Mobiltelefons . . . . .	103
Terminfunktion des Systems . . . . .	106
Basis auswählen . . . . .	107
Schnellzugriff auf Funktionen und Rufnummern . . . . .	108
Datenaustausch PC <-> MT oder MT <-> MT . . . . .	110
Schnittstellen-Überblick . . . . .	110
PC-Applikation (Gigaset QuickSync) . . . . .	110
PC-Schnittstelle (V24, USB) . . . . .	111
Bluetooth-Schnittstelle . . . . .	112

<b>Telefonsperre . . . . .</b>	<b>115</b>
Telefonschloss des Mobiltelefons . . . . .	115
Telefonschloss Code-Programmierung . . . . .	116
Mobiltelefon ab-/aufschließen . . . . .	117
Zentrales Codeschloss/Andere Mobiltelefone ab-/aufschließen . . . . .	118
<b>System-Funktionen . . . . .</b>	<b>119</b>
Über Menü aufrufen . . . . .	119
Über Kennzahl aufrufen . . . . .	119
Funktionen und Kennzahlen . . . . .	120
<b>Anhang . . . . .</b>	<b>123</b>
Störungen beheben . . . . .	123
Mobiltelefon pflegen . . . . .	125
Dokumentation . . . . .	126
Technische Daten . . . . .	126
Ladeschalen . . . . .	126
Zubehör . . . . .	127
EU-Richtlinie . . . . .	127
Konformitätserklärung . . . . .	128
<b>Stichwortverzeichnis . . . . .</b>	<b>129</b>

## Sicherheitshinweise

### Mobiltelefon

---

#### **Gefahr:**

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen!
  - Legen Sie das Mobiltelefon nicht neben elektronische Geräte, damit eine gegenseitige Beeinflussung verhindert wird!
  - Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in Feuchträumen! Die Geräte sind nicht spritzwasserfest.
  - Von Ihrem Mobiltelefon wird eine Sendeleistung abgegeben. Beachten Sie die örtlichen Sicherheitsvorschriften!
- 

#### **Hinweis:**

Der Klingelton, die Hinweistöne und das Freisprechen werden über den Lautsprecher wiedergegeben. Halten Sie das Telefon nicht an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

---

#### **Hinweis:**

- Für Träger von Hörgeräten: Es können Funksignale in Hörgeräte einkoppeln.
  - Geben Sie Ihr Mobiltelefon bitte nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter!
- 

### Akkupack

---

#### **Gefahr:**

- Verwenden Sie nur den zugelassenen, aufladbaren Original-Akkupack!
  - Verwenden Sie keinen herkömmlichen, nicht wiederaufladbaren Batteriepack! Erhebliche Gesundheits- und Sachschäden sind möglich (Explosionsgefahr, Zerstörung des Mantels des Batteriepacks, Funktionsstörungen und Beschädigung des Mobiltelefons).
  - Tauchen Sie den Akkupack nicht ins Wasser und werfen Sie ihn nicht ins Feuer!
  - Verwenden Sie für das Betreiben der Ladeschale nur das zugelassene Steckernetzgerät!
-

## WEEE-Kennzeichen



### Hinweis:

- Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.
- Die sachgemäße Entsorgung und die getrennte Sammlung von Altgeräten dient der Vorbeugung von potentiellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.
- Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst, dem Fachhändler bei dem Sie das Produkt erworben haben oder Ihrem Vertriebsansprechpartner.
- Diese Aussagen sind nur gültig für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten gelten.



# Übersicht



- |                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 Hörkapsel        | 10 Buchse für Headset, PC-Interface und Ladestation |
| 2 Display          | 11 Call-by-Call-Taste                               |
| 3 Display-Tasten   | 12 Raute-Taste                                      |
| 4 Steuer-Taste     | 13 Nummern-Tasten                                   |
| 5 Freisprech-Taste | 14 Auflegen- und Ein/Aus-Taste                      |
| 6 Abheben-Taste    | 15 Nachrichten-Taste                                |
| 7 Stern-Taste      |                                                     |
| 8 R-Taste          |                                                     |
| 9 Mikrofon         |                                                     |

Verwendung der Tasten: → Seite 11

## Schritt für Schritt

# Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt das Mobiltelefon und dessen Funktionen an Ihrem Kommunikationssystem.

Alle über Ihr Mobiltelefon durchführbaren Funktionen werden beschrieben. Sollten Sie feststellen, dass Funktionen an Ihrem Mobiltelefon nicht wie gewünscht verfügbar sind, kann dies folgende Ursachen haben:

- Die Funktion ist für Sie und Ihr Mobiltelefon nicht eingerichtet - bitte wenden Sie sich an Ihre Systembetreuung.
- Ihre Kommunikationsplattform verfügt nicht über diese Funktion - bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner zur Hochrüstung.

## Telefonieren – Die Grundfunktionen

Sie führen mit Ihrem Mobiltelefon interne und externe Gespräche.

Interne Gespräche sind Gespräche,

- die Sie innerhalb des Bereiches eines Kommunikationssystems z.B. in Ihrer Firma führen,
- die Sie zwischen vernetzten Kommunikationssystemen z. B. mit verschiedenen Standorten Ihrer Firma führen.

Externe Gespräche sind Gespräche, die Sie mit Teilnehmern des öffentlichen Telefonnetzes führen.

### Schritt für Schritt

#### Ein-/Ausschalten des Mobiltelefons



Drücken Sie die Auflegen-Taste so lange, bis das Ein- oder Ausschalten durch eine aufsteigende Tonfolge bestätigt wird.

#### PIN

Ist die PIN im Lieferzustand (0000), so ist das Mobiltelefon nach dem Einschalten betriebsbereit. Wurde eine PIN gesetzt, so muss die PIN eingegeben werden.

Bitte Mobilteil-PIN  
eingeben:



OK

PIN eingeben.

Eingabe bestätigen. Das Mobiltelefon ist betriebsbereit.

#### Anzeige der Verbindungsqualität

Im Ruhedisplay wird die Stärke des Empfangssignals durch das Symbol „Empfangsfeldstärke“ angezeigt:

»»»	blinkend, kein Empfang
»»»	geringe Empfangsfeldstärke
»»»	50% Empfangsfeldstärke
»»»	75% Empfangsfeldstärke
»»»	100% Empfangsfeldstärke

Die Funkreichweite ist im Freien und in Gebäuden unterschiedlich (→ Seite 126). Bei Reichweitenproblemen wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer!

#### Aufladen des Akkupacks

Das Mobiltelefon darf nur in die vorgesehene Ladeschale gestellt werden!

Steht das Mobiltelefon in der Ladeschale, lädt es auch, wenn es ausgeschaltet ist. Wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist, sehen Sie im Display die Ladezustandsanzeige blinken.

Hat sich das Mobiltelefon wegen eines leeren Akkupacks abgeschaltet und wird dann in die Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein und ist betriebsbereit. Der Ladevorgang beginnt. Wenn eine PIN gesetzt wurde, muss diese erst eingegeben werden.

## Schritt für Schritt

### Sprache

Wenn die von Ihnen bevorzugte Sprache der Displaytexte nicht eingestellt ist, können Sie diese selbst festlegen (→ Seite 20).

## Erst die Leitung belegen, dann wählen



oder



Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Gewünschte Rufnummer eingeben. Der Teilnehmer wird gerufen.

Es besteht keine Korrekturmöglichkeit bei Tippfehlern. Bei Tippfehlern: Auflegen-Taste drücken.

### Entweder:



Oder:

zur Zeit nicht möglich

Der Teilnehmer meldet sich. Sie führen das Gespräch.

Bitte auflegen



Der Teilnehmer ist besetzt oder weist den Anruf ab. Sie werden, falls eingerichtet, mit der Mailbox des Teilnehmers verbunden bzw. können einen Rückruf → Seite 5 programmieren.

Auflegen-Taste kurz drücken.

## Erst wählen, dann die Leitung belegen



und ggf.



### Wahlvorbereitung:

Gewünschte Rufnummer eingeben und ggf. mit der Displaytaste „Löschen“ einzelne Zeichen korrigieren.

Wahlpause einfügen. Zwischen den eingegebenen Ziffern erscheint ein „P.“ Eine Wahlpause kann z.B. zwischen Vorwahlnummer und Rufnummer oder bei einer Mailboxabfrage notwendig sein.



### Hinweis:

Die Wahlvorbereitung ist auch bei Wahlwiederholung und Wahl mit dem Telefonbuch des Mobiltelefons ( → ) möglich.

### Wählen:

### Schritt für Schritt



**oder**

Innerhalb von 30 Sekunden die Abheben-Taste oder die Freisprech-Taste drücken. Der Teilnehmer wird gerufen.

**Entweder:**



Der Teilnehmer meldet sich. Sie führen das Gespräch.

**Oder:**

zur Zeit nicht möglich

Der Teilnehmer ist besetzt oder weist den Anruf ab. Sie werden, falls eingerichtet, mit der Mailbox des Teilnehmers verbunden bzw. können einen Rückruf → Seite 5 programmieren.

Bitte auflegen



Auflegen-Taste kurz drücken.

### Manuelle Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste sind die zuletzt gewählten 20 Rufnummern gespeichert. Eine Rufnummer, die mehrmals gewählt wurde, wird nur einmal gespeichert.



Im Ruhezustand des Mobiltelefons. Abheben-Taste kurz drücken. Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.



**oder**



**evtl. Ansehen**

Gewünschte Rufnummer auswählen.

Falls Sie Details zur ausgewählten Rufnummer sehen wollen: Display-Taste drücken.

**Entweder:**



**oder**



Abheben-Taste oder Freisprech-Taste kurz drücken. Die Verbindung wird aufgebaut.

**Oder:**

**Optionen**

Menü der Wahlwiederholung öffnen. Das Menü enthält die folgenden Funktionen (→ Seite 43):

- Nr. ins Tel.buch
- Aut. Wahlwiederh.
- Nr. verwenden
- Eintrag löschen
- Liste löschen



Nr. verwenden



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Rufnummer ändern oder vervollständigen, z. B. mit einer Durchwahl.



**oder**



Abheben-Taste oder Freisprech-Taste kurz drücken. Die Verbindung wird aufgebaut.

## Schritt für Schritt

### Rückruf

Sie rufen einen Teilnehmer an, der sich nicht meldet oder dessen Anschluss besetzt ist. Mit der Rückruf-Funktion erreichen Sie ihn, sobald er auflegt oder sein Telefon wieder benutzt hat. Beachten Sie, dass ein Anschluss bereits dann als besetzt signalisiert wird, wenn er von einem weiteren Teilnehmer gerufen wird. Ihr Telefon können Sie bei vorgemerktem Rückruf uneingeschränkt benutzen.

Sie können einen Rückrufwunsch auch als Info senden (→ Seite 95). Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

#### Rückruf vormerken



##### Rückruf

Die Nummer wird gewählt. Sie hören den Besetztton oder der Teilnehmer meldet sich nicht.



Rückrufwunsch speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.



#### Sie erhalten den Rückruf

Sie erhalten den Rückruf, sobald der gewünschte Teilnehmer auflegt oder sein Telefon das erste Mal benutzt hat. Im Display Ihres Telefons erscheint „Rückruf:...“

Abheben-Taste oder Freisprech-Taste kurz drücken. Die Verbindung wird aufgebaut.

#### Hinweis:

Rückrufe werden solange wiederholt, bis eine Verbindung zustande kommt oder bis der Rückruf gelöscht wird. Ein Telefon kann max. 5 Rückrufe einleiten und Ziel von max. 5 Rückrufwünschen sein. Sind diese Bedingungen erreicht, werden weitere Rückrufe abgewiesen.

### Schritt für Schritt

#### Löschen des Rückrufwunsches

 oder 

**Menü**

 Service?		Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.
 weitere Funktionen?		System-Menü aufrufen.
 #58=Rückruf-Aufträge?		Menüpunkt auswählen und bestätigen.
		Menüpunkt auswählen und bestätigen.
	<b>MnÜ</b>	Zusatz-Menü aufrufen.
 Löschen?		Menüpunkt auswählen und bestätigen.
		Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Rückfrage

Sie unterbrechen Ihr Gespräch, um mit einem Teilnehmer (auch Externteilnehmer) ein Rückfragegespräch zu halten und setzen anschließend das erste Gespräch fort.



Sie führen ein Gespräch.

#### Rückfrage aktivieren und durchführen

 oder **Rückfr.**

Rückfrage aktivieren. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.



Rufnummer für das Rückfragegespräch eingeben.



Die Nummer wird gewählt. Der Teilnehmer meldet sich. Das Rückfragegespräch beginnt.

#### Der zweite Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht



Rückfrage abbrechen. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Sie können während der Rückfrage

- einen Rückruf vormerken (→ Seite 5),
- Anklopfen (→ Seite 74) oder
- Aufschalten (→ Seite 76).

## Schritt für Schritt

### Beenden des Rückfragegesprächs und zum warten- des Gespräch zurückkehren

**Entweder:**

**Oder:**

**Menü**



Beenden und  
zurück?



Der zweite Teilnehmer legt auf. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner ver-  
bunden. Der zweite Gesprächspartner bekommt das  
Besetzt-Zeichen und legt auf, ein Gigaset-Mobiltelefon  
legt selbständig auf.

Sie können aber auch

- mit den Gesprächspartnern abwechselnd sprechen  
(→ Seite 79),
- eine Konferenz aufbauen (→ Seite 80) oder
- den wartenden Gesprächspartner an den zweiten  
Gesprächspartner übergeben (→ Seite 77).

## Anruf annehmen oder abweisen

### Anruf annehmen

Ihr Mobiltelefon läutet (→ Seite 30). Die Anruferinfor-  
mation erscheint am Display. Es können die Rufnum-  
mer des Anrufers und/oder dessen Name angezeigt  
werden. Zum Annehmen eines Anrufes haben Sie die  
folgenden Möglichkeiten:



Das Mobiltelefon befindet sich in der Ladeschale: Das  
Mobiltelefon aus der Ladeschale nehmen (funktioniert  
nur, wenn „Autom. Rufannahme“ eingeschaltet ist,  
→ Seite 30).



Das Mobiltelefon befindet sich außerhalb der Ladescha-  
le: Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.

Nachdem Sie den Anruf angenommen haben, können  
Sie:

- das Gespräch umlegen (→ Seite 77),
- das Gespräch auf Halten legen und eine Rückfrage  
im Raum durchführen (→ Seite 79),

### Schritt für Schritt

- das Gespräch auf Halten legen und einen zweiten Gesprächspartner anrufen (→ Seite 6), um das gehaltene Gespräch weiterzuleiten (→ Seite 77), zu makeln (→ Seite 79) oder eine Konferenz aufzubauen (→ Seite 80).

#### Anruf abweisen

Falls Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Anruf abweisen.

##### Ruf abweisen

Displaymeldung mit einer der beiden Displaytasten bestätigen. Der Anruf wird abgewiesen und der Anrufer erhält den Besetztton. Sie werden, falls eingerichtet, mit der Mailbox des Teilnehmers verbunden bzw. können einen Rückruf → Seite 5 programmieren.

### Anruf in einer Anrufübernahmegruppe übernehmen

Sie können Anrufe für Telefone innerhalb Ihrer Anrufübernahmegruppe (vom Servicetechniker festgelegt) an Ihrem Mobiltelefon übernehmen. Das ist auch möglich, wenn Sie ein Gespräch führen.

##### Voraussetzung:

Sie hören, dass ein Telefon Ihrer Anrufübernahmegruppe läutet.



Abheben-Taste lange drücken. Am Display erscheint die Meldung „Ruf bei:“.

##### Menü



Übernahme,  
Gruppe?



##### OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Sie führen das Gespräch.



oder



### Gespräch beenden

Auflegen-Taste kurz drücken oder Mobiltelefon in die Ladeschale stellen.

Je nach Einstellung des Kommunikationssystems werden die Gesprächskosten angezeigt.

## Schritt für Schritt

### Anrufe umleiten

Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz vorübergehend und möchten, dass die für Sie bestimmten Anrufe zum neuen Aufenthaltsort umgeleitet werden. Umleitungsziel interner Rufe kann dabei jede interne oder externe Rufnummer sein. Die Zielnummer ist meistens eine externe Rufnummer, da Sie intern jederzeit an Ihrem Mobiltelefon erreichbar sind.

#### Anrufumleitung einschalten



**Menü**



Umleitung ein? **OK**

**Entweder:**




1=alle Anrufe? **OK**

**Oder:**



2=nur externe Anrufe? **OK**

**Oder:**



3=nur interne Anrufe? **OK**

**Weiter:**



**Speich.**



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Rufnummer des Ziels eingeben.

Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Hinweis:

Vor einer externen Rufnummer ist die Extern-Kennzahl einzugeben. Wenn der Servicetechniker die MFV-Durchwahl aktiviert hat, können Sie Anrufe auch auf diese externe Rufnummer umleiten.

### Schritt für Schritt

#### Anrufumleitung ausschalten

##### Voraussetzung:

Die Umleitung ist eingeschaltet.



##### Menü



System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste kurz drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Tastatursperre ein- oder ausschalten

Die Tastatursperre dient dem Schutz vor unbeabsichtigten Tastenbetätigungen, z.B. beim Tragen in der Tasche. Bei einem eingehenden Anruf wird die Tastatursperre automatisch ausgeschaltet und nach Gesprächsende wieder eingeschaltet.



Raute-Taste so lange drücken, bis das Ein- oder Ausschalten durch eine aufsteigende Tonfolge bestätigt wird.

Wenn die Tastatursperre eingeschaltet ist, wird im Display ein Schlüssel angezeigt.

#### Nach Verlassen des Funknetzes

Im Display blinkt der Name der Basis. Das Mobiltelefon versucht wiederholt, sich mit einer Basis zu synchronisieren. Die Zeitabstände zwischen den Synchronisationsversuchen vergrößern sich aufgrund der integrierten Stromsparfunktion.

Zum Schonen des Akkupacks können Sie Ihr Mobiltelefon ausschalten.

# Beschreibung der Bedienelemente

## Funktions-Tasten

Es gibt die folgenden Funktions-Tasten:

Taste	Name	Verwendung
	Auflegen- und Ein-/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gespräche beenden</li> <li>• Funktionen abbrechen</li> <li>• In die nächsthöhere Menüebene zurückgehen (nur nach <b>Optionen</b>)</li> <li>• Mobiltelefon ein- oder ausschalten</li> </ul>
	Abheben-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anruf annehmen</li> <li>• Rufnummer wählen</li> <li>• Wahlwiederholungsliste aufrufen</li> <li>• Auf Funktionen des Telefonsystems zugreifen</li> </ul>
	Freisprech-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anruf annehmen</li> <li>• Rufnummer wählen</li> <li>• Zwischen dem Hörer- und dem Freisprechbetrieb wechseln</li> <li>• Auf Funktionen des Telefonsystems zugreifen</li> </ul>
	Nachrichtenliste	Auf Nachrichtenlisten zugreifen
	Stern-Taste	Klingelton ein-/ausschalten
	Raute-Taste	Tastatursperre ein-/ausschalten
	Call-by-Call Taste	Auf Call-by-Call-Liste zugreifen
	R-Taste	R-Tastenfunktion (→ Seite 12)

### R-Taste

Die R-Taste ermöglicht in den verschiedenen Betriebszuständen durch kurzes Drücken die folgenden Funktionen:

- Beim Wählen: Wahlpause einfügen (z. B. zwischen Vorwahlnummer und Rufnummer oder bei einer Mailboxabfrage)
- Im Gespräch: Gespräch beenden
- Im Rückfragegespräch: Rückfragegespräch beenden
- Bei einer Rückfrage, beim Einleiten einer Konferenz oder beim Weitergeben eines Gespräches: Verbindung zu einer Mailbox beenden

### Steuer-Taste

Der Steuer-Taste sind je nach Bediensituation unterschiedliche Funktionen zugeordnet:

Situation					
<b>Im Ruhezu-</b> <b>stand</b>	In der Mitte drücken (nur SL3)	Oben drücken	Unten drücken	Links drücken	Rechts drücken
<b>Im Gespräch</b>	Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen	Klingeltöne einstellen	Telefonbuch des Mobiltelefons öffnen		Kurz: Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen
<b>Im Hauptmenü</b>	Ausgewählte Funktion aufrufen	Sprach-/Telefonlautstärke einstellen	Telefonbuch des Mobiltelefons öffnen		Auswahl von „Lautstärke“, „Tonwahl“, „Basis einstellen“
<b>In Listen und Menüs</b>	Ausgewählte Funktion aufrufen	Menü-Symbol auswählen	Menü-Symbol auswählen	Menü-Symbol auswählen	Menü-Symbol auswählen
<b>Im Eingabefeld</b>		Nächst höheres Listenelement	Nächst niedrigeres Listenelement	Nächst höhere Menüebene, Abbruch	Eintrag auswählen (OK)
<b>Werte ändern</b>	Wert speichern			Wert verringern	Wert vergrößern

## Display-Tasten

Das Mobiltelefon verfügt über zwei Display-Tasten mit jeweils einer oder zwei Funktionen. Wenn eine Taste mit zwei Funktionen belegt ist, wird die gewünschte Funktion entsprechend mit der linken oder rechten Seite der Display-Taste gewählt. Die Belegung der Display-Tasten ist abhängig vom Betriebszustand. Eine Funktion kann durch einen Text oder ein Symbol dargestellt sein:

Symbol	Name	Verwendung
	Menü	Hauptmenü des Mobiltelefons oder ein situationsabhängiges Menü aufrufen
	Löschen	Eingaben zeichenweise von rechts nach links löschen
	Zurück	Zurück in die nächsthöhere Menüebene, Abbruch
	OK	Gewählten Menüpunkt bestätigen
	Auf/Ab	Auf- oder abwärts blättern, um Menüpunkte auszuwählen
	Funktion festlegen	Linke Display-Taste mit einer Funktion belegen. Wird angezeigt, solange noch keine Funktion festgelegt wurde.
<b>Ändern</b>	Ändern	Konfiguration ändern
<b>Anhören</b>	Anhören	Melodie anhören
<b>Annehm.</b>	Annehmen	Anklopfen annehmen
<b>Ansehen</b>	Ansehen	Eintrag oder Bild anzeigen
<b>Aus</b>	Aus	Automatische Wahlwiederholung beenden/Funktion deaktivieren
<b>Beenden</b>	Beenden	Das Abspielen einer Melodie beenden
<b>Beep</b>	Beep	Aufmerksamkeitston einschalten
<b>Ja</b>	Ja	Sicherheitsabfrage bestätigen
<b>Makeln</b>	Makeln	Zwischen zwei Gesprächspartnern wechseln
<b>Optionen</b>	Optionen	Situationsabhängiges Menü des Mobiltelefons aufrufen
<b>Rückfr.</b>	Rückfrage	Rückfrage durchführen
<b>Rückruf</b>	Rückruf	Rückruf mit einem zweiten Gesprächspartner durchführen

## Beschreibung der Bedienelemente

Symbol	Name	Verwendung
Ruf aus	Ruf aus	Terminruf des Mobiltelefons bestätigen
Setzen	Setzen	Nummern-Taste setzen
Sichern	Sichern	Eingaben speichern
Speich.	Speichern	Eingaben speichern
TelBuch	Telefonbuch	Telefonbuch des Systems aufrufen
Termin	Termin	Terminfunktion des Mobiltelefons aufrufen
Wählen	Wählen	Eingegebene Ziffern wählen
Wecker	Wecker	Weckfunktion aufrufen
Zeit	Zeit	Uhrzeit und Datum eingeben. Wird angezeigt, solange Uhrzeit und Datum noch nicht gesetzt sind.

Durch Belegung der linken Display-Taste mit einer Funktion können weitere Symbole angezeigt werden, z.B. der Name eines Telefonbuch- oder Call-by-Call-Eintrages (→ Seite 108).

## Menü-Symbole im Hauptmenü

 oder 

Das Hauptmenü des Mobiltelefons wird durch Drücken der Display-Taste „Menü“, durch Drücken der Steuertaste in der Mitte oder durch Drücken der Steuertaste Rechts aufgerufen.

Das Hauptmenü ist ein grafisch orientiertes Menü und hat die folgenden Menü-Symbole:

Symbol	Verwendung
	Extras-Menü aufrufen. Enthält die Menüpunkte „Datentransfer“ und „Entgang. Termine.“
	Wecker-Eingabemaske aufrufen. Hier kann ein Weck-Termin eingegeben werden.
	Kalender aufrufen. Zeigt den Kalender des jeweiligen Monats an, danach kann ein neuer Termin eingegeben und es wird die Liste der festgelegten Termine angezeigt.
	Media-Pool-Menü aufrufen. Enthält die Menüpunkte „Screensavers“, „CLIP-Bilder“, „Sounds“ und „Speicherplatz“
	Einstellungen-Menü aufrufen. Enthält die Menüpunkte „Datum und Uhrzeit“, „Töne und Signale“, „Display“, „Mobilteil“ und „Basis.“

 / 

Die Menü-Symbole werden durch Oben/Unten-Drücken der Steuertaste ausgewählt.

# Inbetriebnehmen des Mobiltelefons

## Entfernen der Schutzfolie



Ziehen Sie bitte vor der Inbetriebnahme die Schutzfolie vom Display ab.

## Einlegen des Akkupacks

Das Mobiltelefon wird zusammen mit dem zugelassenen Akkupack geliefert. Das Akkupack ist nicht geladen. Es wird erst im Mobiltelefon aufgeladen.




### Hinweis:

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise (→ Titelrückseite)!
- Verwenden Sie nur den zugelassenen Akkupack (→ Seite 19)!
- Öffnen Sie das Akkufach nur in staubfreier Umgebung!
- Wenn Sie den Akkupack entfernen, bleiben Ihre Telefonbuch-Einträge und alle Einstellungen erhalten. Datum und Uhrzeit werden zurückgesetzt.
- Entfernen Sie den Akkupack nur, wenn dieser defekt ist. Jedes unnötige Entfernen verringert die Lebensdauer des Akkupacks.


### 1. Falls montiert: Trageclip abnehmen

Einen Schraubendreher zwischen Trageclip und Akkudeckel schieben (1) und den Trageclip mit dem Schraubendreher nach außen drücken (2), bis er ausrastet.

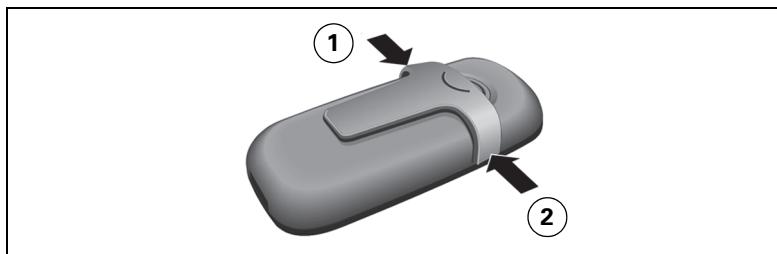


**2. Akkufach öffnen**

Gerät mit Tastatur zur Handfläche zeigend in die Hand nehmen. Daumen der anderen Hand auf dem Lautsprecher (2) abstützen und mit dem Zeigefinger derselben Hand in die Mulde (1) oben am Mobilteil greifen. Den Deckel hochziehen.

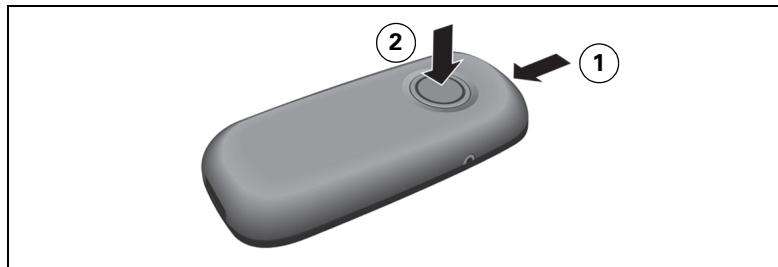**3. Akkupack einlegen**


Den Akkupack schräg von links mit den Nasen voran in die Mulde (3). Dann von oben ins Gehäuse drücken, bis die seitliche Halteklammer des Akkupacks fest im Gehäuse einrastet (4).

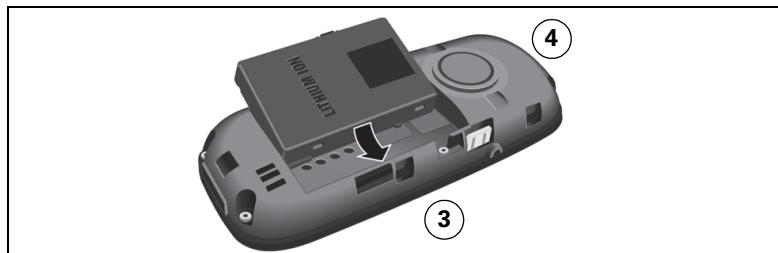**Hinweis:**

Zum Entfernen des Akkupacks müssen Sie zuerst auf die seitliche Halteklammer drücken.

**4. Akkufach schließen**

Akkudeckel parallel zum Gehäuse ausrichten und zudrücken, bis er einrastet (6).

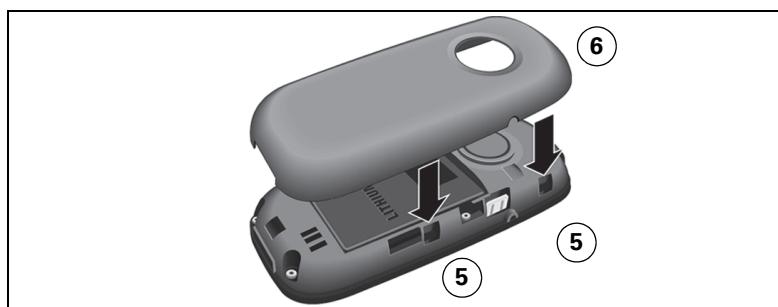

## Laden und Gebrauch des Akkupacks

Zum Aufladen des Akkupacks stellen Sie das Mobiltelefon mit der Tastatur nach vorne in die Ladeschale.



### Achtung:

Verwenden Sie für das Betreiben der Ladeschale nur zugelassene Steckernetzgeräte (Bestellnummern siehe → Seite 126).

Der Ladezustand wird durch die Ladezustandsanzeige angezeigt. Sie blinkt beim Aufladen:

	Akkupack leer
	Akkupack 33% geladen
	Akkupack 66% geladen
	Akkupack 100% geladen



### Hinweis:

- Erstes Aufladen: Laden Sie den Akkupack mindestens 10 Stunden ohne Unterbrechung auf, unabhängig von der Ladezustandsanzeige. Benutzen Sie anschließend das Mobiltelefon bis zum Ertönen des Akkuwarntons, ohne es zurück in die Ladeschale zu legen. Dadurch wird die Ladezustandsanzeige an die Betriebszeiten des Akkupacks angepasst.
- Zum Erreichen der vollen Betriebs- und Ladezeiten (→ Seite 19): Benutzen Sie das Mobiltelefon mehrmals bis zum Ertönen des Akkuwarntons, ohne es zurück in die Ladeschale zu legen.
- Jedes weitere Aufladen: Sie können Ihr Mobiltelefon nach jedem Gebrauch in die Ladeschale legen. Das Aufladen wird elektronisch gesteuert, so dass der Akkupack optimal und schonend geladen wird.

## Betriebszeiten und Ladezeiten des Akkupacks

Die Betriebszeiten werden erst nach einigen Lade- und Entladevorgängen erreicht und sind abhängig von

- der Akkukapazität,
- dem Alter der Akkus,
- den getroffenen Einstellungen,
- dem Benutzerverhalten
- dem eingesetzten DECT-Cordless System

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700 (Original-Akkupack)	> 250 <sup>a</sup> etwa 150 <sup>b</sup>	etwa 12	etwa 3,5

- a. Betrieb an Gigaset Basis z.B. Gigaset S300 professional  
b. Betrieb an HiPath Cordless Enterprise / HiPath Cordless Office


## Zugelassene Akkupacks

Für das Mobiltelefon ist nur der Original-Akkupack zugelassen.

Akkupack	Sachnummer
Lithium-Ion, 700 mAh	V30145-K1310-X250 V30145-K1310-X322 V30145-K1310-X401

## Montieren des Trageclips

Drücken Sie den Trageclip so auf der Rückseite des Mobiltelefons an, dass dessen seitliche Nasen in die Aussparungen einrasten.

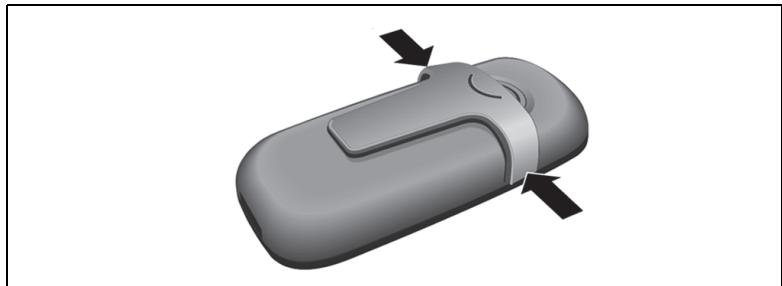

### Schritt für Schritt

## Einstellen der Display-Sprache des Mobiltelefons

Wenn im Lieferzustand die von Ihnen bevorzugte Sprache der Displaytexte des Mobiltelefons nicht voreingestellt ist, können Sie diese selbst festlegen. Die Sprache der Displaytexte des Kommunikationssystems ist nur vom Administrator einstellbar.

### Hauptmenü öffnen



Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

### Erstes Untermenü öffnen

#### Entweder:



Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

#### Oder:



Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

### Zweites Untermenü öffnen

#### Entweder:



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#### Oder:



Menüpunkt auswählen und bestätigen.


### Drittes Untermenü öffnen

#### Entweder:



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#### Oder:



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt



### Sprache auswählen

Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Hinweis:

- Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Display-Sprache eingestellt haben, drücken Sie „ 8 4 1“ und wählen Sie dann die Sprache neu aus.
- Wenn Sie die Display-Sprache in den Lieferzustand zurücksetzen wollen: → Seite 37.

## Einstellen der Display-Sprache des Systems

Wenn Sie die Sprache der Displaytexte ändern wollen, dann ist außer am Mobiltelefon auch die Sprache des Systems zu ändern. Für jedes Mobiltelefon kann am System eine eigene Sprache eingestellt werden.



### Menü



Service?



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.



weitere Funktionen?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



\*48= Sprachenauswahl?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



11=deutsch  
...



Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

# Schritt für Schritt

## Einstellen des Mobiltelefons

Wenn Sie mit den Standard-Einstellungen des Mobiltelefons nicht zufrieden sind, können Sie diese ändern.

## Gesprächslautstärke einstellen

Während eines Gespräches können Sie die Lautstärke ändern. Folgende Lautstärken sind einstellbar:


- Lautstärke im Hörerbetrieb. Drei Lautstärkestufen sind möglich.
  - Lautstärke beim Freisprechen. Fünf Lautstärkestufen sind möglich. Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn es eingeschaltet ist (→ Seite 39).



Sie führen ein Gespräch.




Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen



Menüpunkt auswählen und bestätigen

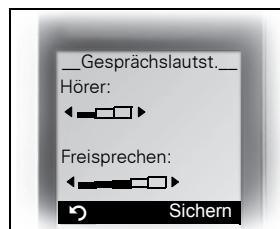

Einstellung festlegen.



Display-Taste drücken, wenn Sie die Einstellung dauerhaft speichern wollen.

## Schritt für Schritt

### Klingeltöne einstellen

#### Lautstärke und Melodie der Klingeltöne einstellen

In Ihrem Mobiltelefon sind Töne und Melodien gespeichert. Beim Auswählen des Menüs ertönt der Klingelton in der aktuellen Einstellung. Sie können zwischen fünf Klingeltonlautstärken, dem Crescendo-Ruf (Lautstärke nimmt stufenweise zu) wählen.

Damit Sie die Anrufe und Termine an Ihrem Mobiltelefon leichter unterscheiden können, sind die Klingeltöne unterschiedlich einstellbar:

- Für externe Anrufe
- Für interne Anrufe
- Für Termine
- Für alle gleich

 oder 

Einstellungen



Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Töne und Signale



Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Klingeltöne




Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Für ext. Anrufe  
Für int. Anrufe  
Für Termine  
Für alle gleich



Gewünschten Menüpunkt auswählen und bestätigen.  
Die Eingabemaske, z.B. für externe Anrufe, wird angezeigt.

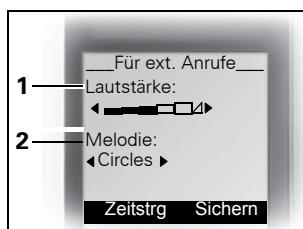

1 Klingeltonlautstärke

2 Klingeltonmelodie

Lautstärke festlegen.



Eine Zeile nach unten springen.

...


usw.

### Schritt für Schritt

#### Lautstärke und Melodie der Klingeltöne zeitlich steuern

Zeitstrg.

Displaytaste drücken.

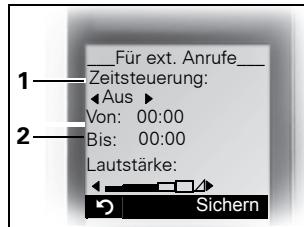

Zeitsteuerung festlegen.



Eine Zeile nach unten springen.

...

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das Gespräch angenommen haben, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden durch einen lauten Klingelton.

Sichern

Einstellungen speichern.

### Hinweistöne einstellen

Die Hinweistöne haben die folgende Bedeutung:


Hinweiston	Bedeutung
Tastenklick	Jeder Tastendruck wird bestätigt.
Quittungstöne	<ul style="list-style-type: none"><li>Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge) beim Sichern von Eingaben/Einstellungen und beim Legen des Mobiltelefons in die Ladeschale</li><li>Fehlerton (absteigende Tonfolge) bei Fehleingaben</li><li>Menüendetton am Menüende</li></ul>
Akkuton	Der Akkupack muss geladen werden.



Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

## Schritt für Schritt

		Einstellungen	<b>OK</b>	Menü-Symbol auswählen und bestätigen.
		Töne und Signale	<b>OK</b>	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
		Hinweistöne	<b>OK</b>	Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Eingabemaske, z.B. für die Hinweistöne, wird angezeigt.

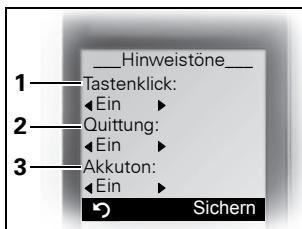

- 1 Status des Tastenklicks
- 2 Status des Quittungstones
- 3 Status des Akkutones

	Einstellung festlegen.
	Eine Zeile nach unten springen.
...	
<b>Sichern</b>	Einstellungen speichern.
	Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Vibrationsalarm einstellen

		<b>oder</b>		Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.
		Einstellungen	<b>OK</b>	Menü-Symbol auswählen und bestätigen.
		Töne und Signale	<b>OK</b>	Menüpunkt auswählen und bestätigen.
		Vibration <input type="checkbox"/>	<b>OK</b>	Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Vibrationsalarm wird ein- oder ausgeschaltet, abhängig von der vorherigen Einstellung. Der Status wird in der Check Box angezeigt (leer = ausgeschaltet).

### Schritt für Schritt

## Klingeltöne und Bilder mittels Media-Pool einstellen

Der Media-Pool Ihres Mobiltelefons verwaltet Sounds, die Sie als Klingelton einstellen, und Bilder, die Sie als Screensaver verwenden können. Sounds sind voreingestellt und können weder verändert, noch geladen oder gelöscht werden.

Der Media-Pool kann folgende Media-Typen verwalten:

Symbol	Media-Typ	Format
铃	monophone Klingeltöne	Standard
♪	polyphone Klingeltöne	Standard
♫	polyphone Klingeltöne	.mid
□	Bild (Screensaver) Clip-Bilder	BMP (128 x 128 bzw. 128 x 66 Pixel)

Das Symbol wird im Media-Pool vor dem Namen angezeigt. In Ihrem Mobiltelefon sind verschiedene mono- und polyphone Sounds voreingestellt. Das Laden bzw. Löschen von Sounds wird nicht unterstützt !

Bilder können Sie von einem PC herunterladen (→ Seite 110). Vorhandene Sounds können Sie anhören.

## Bilder ansehen/Sounds abspielen



oder



Media-Pool



Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.



Screensavers  
CLIP-Bilder  
Sounds



Menü-Symbol auswählen und bestätigen.



Eintrag auswählen.

Anhören oder Ansehen

Display-Taste drücken. Sounds werden abgespielt bzw. Bilder angezeigt.

Beenden oder



Display-Taste drücken. Die Wiedergabe des Sounds bzw. die Anzeige des Bildes wird beendet.

Während Sie Sounds abspielen, können Sie auch mit der Taste

## Schritt für Schritt



Auflegen-Taste lange drücken, um den Vorgang zu beenden. Das Mobiltelefon kehrt in den Ruhezustand zurück.

### Bei Fehlermeldung

Nach dem Auswählen eines Bildes erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie das Bild in einem ungültigen Dateiformat abgespeichert haben. Mit brechen Sie den Vorgang ab. Mit **Löschen** löschen Sie das Bild.

### Sound-Lautstärke während des Abspielens einstellen



Gewünschten Sound auswählen und bestätigen. Die Lautstärke kann in der Eingabemaske in 5 Stufen eingestellt werden.



Displaytaste drücken.

Displaytaste drücken.

Lautstärke einstellen.

Einstellung speichern.


### Bild umbenennen




Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.



Menü-Symbol auswählen und bestätigen.



Gewünschten Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Eintrag auswählen.

Menü öffnen.

Der Name des Eintrages kann geändert werden. Länge: max. 16 Zeichen. Danach Eingabe bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

#### Bilder löschen

Wenn ein Bild nicht löscharbar ist, ist es mit gekennzeichnet. Dann stehen die unten genannten Funktionen nicht zur Verfügung.

oder

Media-Pool

Screensavers CLIP-Bilder

**Optionen**

#### Entweder:

Eintrag löschen

Liste löschen

**Oder:**

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Alle löscharbaren Einträge der Liste werden gelöscht.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Speicherplatz überprüfen

Sie können sich den verfügbaren restlichen Speicherplatz anzeigen lassen.

oder


Media-Pool

Speicherplatz

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der verfügbare/belegte Speicherplatz wird angezeigt:

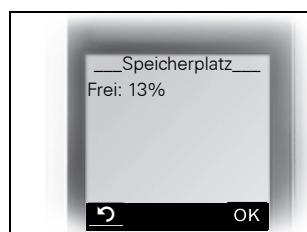

13% des insgesamt verfügbaren Speicherplatzes sind frei.

oder

Display-Taste drücken. Die Anzeige wird beendet.

## Schritt für Schritt

### Klingelton ein- oder ausschalten

#### Klingelton ausschalten



Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt.



Der Klingelton ist ausgeschaltet.

#### Klingelton einschalten



Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt.

#### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten



Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt.

Sie sollten den Klingelton anschließend wieder einschalten, damit das Mobiltelefon den nächsten Anruf wieder per Klingelton signalisieren kann.

### Aufmerksamkeitston ein- oder ausschalten

Wenn Sie den Aufmerksamkeitston einschalten, werden alle anderen Töne ausgeschaltet. Bei einem Anruf werden Sie durch diesen kurzen Ton aufmerksam gemacht.

Befindet sich das Mobiltelefon in einer Anrufübernahme-Gruppe, wird ein Übernahmerton ebenfalls durch den Aufmerksamkeitston signalisiert.

#### Aufmerksamkeitston einschalten



Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt.

#### Beep



Displaytaste innerhalb von drei Sekunden drücken.

Der Aufmerksamkeitston ist eingeschaltet. Die Lautstärke des Aufmerksamkeitstons ist an die Lautstärke des externen Rufstones gekoppelt.

#### Aufmerksamkeitston ausschalten



Taste so lange drücken, bis der Bestätigungston ertönt.

### Schritt für Schritt

#### Automatische Rufannahme ein-/aus-schalten

Diese Funktion ermöglicht das Annehmen von Anrufern durch Herausnehmen des Mobiltelefons aus der Ladeschale.



oder



Einstellungen



Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.



Mobilteil



Menü-Symbol auswählen und bestätigen.



Aut. Rufannahme



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Die automatische Rufannahme ist eingeschaltet.

Die eingeschaltete Funktion ist durch ein Häkchen gekennzeichnet und kann durch erneutes Auswählen wieder ausgeschaltet werden.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Schritt für Schritt

### Datum und Uhrzeit einstellen

Das Datum und die Uhrzeit des Mobiltelefons werden automatisch eingestellt, wenn Sie einen Teilnehmer anrufen. Falls Ihr Kommunikationssystem diese Funktion nicht unterstützt, können Sie das Einstellen manuell durchführen. Das Einstellen von Datum und Uhrzeit am Mobiltelefon ist für die korrekte Zeiterfassung der Anrufer notwendig.

#### Entweder:



oder



Einstellungen



Datum/Uhrzeit



#### Oder:

Zeit



Wenn Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt sind:

Display-Taste drücken.

#### Weiter:



Datum eingeben, z.B. 22.09.2007 = 220907.



Eine Zeile nach unten springen.



Uhrzeit eingeben, z.B. 19:05 Uhr = 1905.

Sichern



Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Hinweis:

Falls Ihr Kommunikationssystem das Einstellen von Datum und Uhrzeit nicht unterstützt, ist es notwendig, die Einstellung von Zeit zu Zeit zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.

### Schritt für Schritt

#### Display einstellen

Für das Display gibt es vielfältige Einstellmöglichkeiten. Der Screensaver (Logo, Bildschirmschoner), das Farbschema, der Kontrast und die Displaybeleuchtung sind einstellbar. Ebenfalls kann der angezeigte Name der Basisstation geändert werden.

##### Screensaver

Sie können sich für den Ruhezustand des Mobiltelefons einen Screensaver einstellen. Er ersetzt die Anzeige im Ruhezustand und kann evtl. Datum, Zeit und den Namen der Basisstation überdecken. Der Screensaver wird während eines Gespräches und oder wenn das Mobiltelefon abgemeldet ist, nicht angezeigt.

 oder 

- |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |               |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Einstellungen |  |
|  |  |  | Display       |  |
|  |  |  | Screensaver   |  |

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Maske zum Aktivieren und Einstellen des Screensavers wird angezeigt.

**Aktivierung:**  Ein 

Aktivierung ein- oder ausschalten.

**Entweder:**

**Ansehen**

Der aktive Screensaver wird angezeigt.

**Oder:**



Eine Zeile nach unten springen.

**Auswahl:**  Beach 

Bild auswählen, z.B. „Beach.“

**Nützlicher Hinweis:** Wenn Sie den Screensaver „Uhr“ auswählen, zeigt das Display die Uhrzeit in großen Ziffern an.

**Ändern**

Der ausgewählte Screensaver wird aktiviert.

**Weiter:**

**Sichern**



Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Schritt für Schritt

### Farbschema

In Ihrem Mobiltelefon sind 4 Farbschemata gespeichert. Durch Auswahl eines Farbschemas legen Sie fest, welche Farbe die Schrift, die Menü-Symbole und der Hintergrund haben sollen.

Wechseln Sie während der Einstellung auf ein anderes Farbschema, dann wird dieses sofort so angezeigt, wie es später an allen Menüs erscheinen wird.

 oder 

- |                                                                                                                                      |                                                                                   |               |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |  | Einstellungen |  |
|                                                     |  | Display       |  |
|                                                     |  | Farbschema    |  |
| Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.                                                                                                  |                                                                                   |               |                                                                                   |
| Menü-Symbol auswählen und bestätigen.                                                                                                |                                                                                   |               |                                                                                   |
| Menüpunkt auswählen und bestätigen.                                                                                                  |                                                                                   |               |                                                                                   |
| Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die auswählbaren Farbschemata werden angezeigt.                                                  |                                                                                   |               |                                                                                   |
|  Farbschema auswählen.                              |                                                                                   |               |                                                                                   |
|  Auswahl bestätigen.                                |                                                                                   |               |                                                                                   |
|  Einstellung speichern.                             |                                                                                   |               |                                                                                   |
|  Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden. |                                                                                   |               |                                                                                   |

### Kontrast

Mit dieser Funktion können Sie festlegen wie stark sich die Schrift und die Menü-Symbole vom Hintergrund unterscheiden sollen.

 oder 

- |                                                                                                                                        |                                                                                     |               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |  | Einstellungen |  |
|                                                     |  | Display       |  |
|                                                     |  | Kontrast      |  |
| Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.                                                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                     |
| Menü-Symbol auswählen und bestätigen.                                                                                                  |                                                                                     |               |                                                                                     |
| Menüpunkt auswählen und bestätigen.                                                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                     |
| Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Maske zum Einstellen des Kontrasts wird angezeigt.                                             |                                                                                     |               |                                                                                     |
|  Kontrast einstellen.                               |                                                                                     |               |                                                                                     |
|  Einstellung speichern.                             |                                                                                     |               |                                                                                     |
|  Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden. |                                                                                     |               |                                                                                     |

### Schritt für Schritt

#### Beleuchtung

Sie können für das Display festlegen, ob es beleuchtet sein soll, wenn es sich in der Ladeschale befindet und wenn es sich außerhalb der Ladeschale befindet.

 oder 

			Einstellungen	
			Display	
			Beleuchtung	

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Maske zum Einstellen der Beleuchtung wird angezeigt.

**In Ladeschale:**

 Ein 

Aktivierung ein- oder ausschalten.

 Eine Zeile nach unten springen.

**Außerh. Ladeschale:**

 Ein 

Einstellung speichern.

 Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Name der Basisstation

Sie können den Namen der Basisstation, der im Ruhe- display angezeigt wird, ändern. Dazu muss das Mobiltelefon an der betreffenden Basis angemeldet sein.

 oder 

			Einstellungen	
			Mobilteil	
			Basisauswahl	
			<Basis>	

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

 Die ausgewählte Basis ist aktiviert. Die aktivierte Basis ist durch ein Häkchen gekennzeichnet und kann durch Auswählen einer anderen Basis wieder ausgeschaltet werden.

**Ändern**

Einstellungen ändern.

**Name ändern:** 


Text löschen.

 und ggf. 

Neuen Text eingeben und ggf. mit der Display-Taste „Löschen“ einzelne Zeichen korrigieren.

## Schritt für Schritt

### Sichern



Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Auflegen-Taste zweimal drücken, um das Mobiltelefon aus- und wieder einzuschalten.

Der neue Name der Basisstation wird nun im Ruhedisplay angezeigt.

Das Cordless System überschreibt die Displayanzeige "Name der Basis" mit der eigenen Rufnummer, sobald die Leitung belegt wird. Der Name der Basisstation wird in diesem Fall erst wieder nach einem erneuten Aus- und Einschalten des Mobiltelefons angezeigt.

### Schritt für Schritt

## Konvertierungsliste für vCard-Transfer einstellen

In E-Mail-Programmen, wie z.B. Microsoft Outlook, sind die Rufnummern meistens wie folgt angegeben: +49 (05251) 820776. Diese Format kann das Mobiltelefon jedoch nicht benutzen, um die Rufnummer zu wählen. Wenn die o.g. Rufnummer eine lokale Festnetz-Nummer ist, dann wird diese beim Wählen z.B. umgesetzt zu 0820776. Die Konvertierungspaire sind in der Konvertierungstabelle festgelegt und können geändert werden, falls sie von den Default-Werten abweichen.

Fragen Sie Ihren Systemverwalter, welche Konvertierungsregeln für Ihr Mobiltelefon gelten!

### Konvertierungspaire festlegen

☰ oder ☐


			Einstellungen	OK
			Mobilteil	OK
			Vorwahlnummern	OK

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Konvertierungstabelle wird angezeigt. Sie ist für das jeweilige Land vordefiniert und sieht z.B. wie folgt aus:

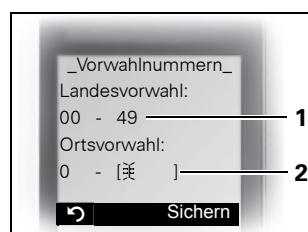

- 1 Die Landesvorwahl „49“ wird durch „00“ ersetzt.
- 2 Die Ortsvorwahl z. B. „05251“ (hier leer) wird durch „0“ ersetzt.



Eintrag ändern.

Mit der Steuer-Taste oben/unten können Sie in ein anderes Eingabefeld springen; mit der Steuer-Taste links/rechts können Sie den Cursor innerhalb eines Eingabefeldes verschieben.

**Sichern**



Einstellung speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Schritt für Schritt


### In den Lieferzustand zurücksetzen

Diese Funktion ermöglicht das Zurücksetzen Ihres Mobiltelefons in den Lieferzustand, z.B. wenn Sie es weitergeben oder neu einstellen wollen.

Die Leistungsmerkmale des Mobiltelefons werden wie folgt behandelt:

Leistungsmerkmal	Behandlung
Audioeinstellungen	werden zurückgesetzt
Call-by-Call-Liste	bleibt erhalten
Systemregistrierung	bleibt erhalten
Telefonbuch	bleibt erhalten
Wahlwiederholungsliste	wird gelöscht

### Zurücksetzen

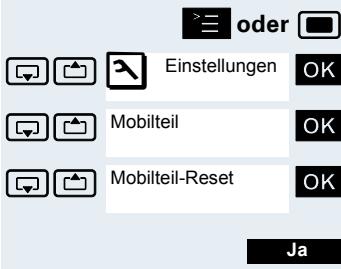

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Sicherheitsabfrage bestätigen. Das Mobiltelefon wird in den Lieferzustand zurückgesetzt.

#### Hinweis:

Falls Sie das Telefonbuch ebenfalls löschen wollen: → Seite 57.

### Einstellungen im Lieferzustand

Einstellung	Erklärung/Hinweise	Stufen	Lieferzustand
<b>Töne und Signale</b>	Klingeltonlautstärke Klingeltonmelodie, extern Klingeltonmelodie, intern Aufmerksamkeitston Hörerlautstärke Lautstärke beim Freisprechen Termin Melodie Lautstärke Tastenklick bei jeder Tastenbetätigung. Warnton, etwa 5 Minuten bevor die Akkuladung verbraucht ist. Quittungstöne, ob Aktionen erfolgreich oder fehlerhaft durchgeführt wurden. Vibration	5 3+30 3+30 - 3 5 3+30 5 - - - -	5 1 3 aus 1 3 1 5 ein ein ein ein
<b>Auto. Rufannahme</b>	Ruf wird bei Entnahme des Mobiltelefons aus der Ladeschale automatisch angenommen.	-	ein
<b>Basisauswahl</b>	Auswahl der Basis	4	bleibt
<b>Beleuchtung</b>	Display Beleuchtung	-	ein
<b>Logo</b>	Anzeige auf Ruhedisplay	-	aus
<b>Zeichensatz</b>	Verfügbarer Zeichensatz	-	Standard
<b>Sprache</b>	Verschiedene Sprachen auswählen.	20	deutsch oder englisch
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth-Aktivierung	-	aus
<b>Lieferzustand</b>	Die Rufnummern in der Wahlwiederholungsliste sind gelöscht, die Audioeinstellungen sind zurückgesetzt. Die Anmeldung des Mobiltelefons bleibt erhalten!	-	-

## Schritt für Schritt

# Telefonieren – Die Komfortfunktionen

## Freisprechen

### Merkmale

Das Freisprechen bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Andere Personen können mithören und mitsprechen.
- Sie haben die Hände frei.
- Beim Wählen hören Sie z. B. den Freiton, ohne das Mobiltelefon ans Ohr nehmen zu müssen.

Das Freisprechen ist bis zu einem Umgebungs-Gerauschpegel von 50 dB (A) (Büroumgebung) sinnvoll.

### Freisprechen einschalten

Das Freisprechen kann während des Gespräches, beim Wählen oder beim Annehmen eines Anrufes eingeschaltet werden:



Freisprech-Taste drücken. Die Freisprech-Taste leuchtet. Informieren Sie Ihren Gesprächspartner, wenn Sie jemanden mithören lassen.

### Hinweis:

Unbedingt in den Hörerbetrieb wechseln, bevor Sie das Telefon wieder direkt an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden.

### Zwischen Freisprech- und Hörerbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken. Das Mobiltelefon wechselt vom Freisprech- in den Hörerbetrieb oder umgekehrt.

Die Freisprech-Taste leuchtet, wenn das Freisprechen eingeschaltet ist. Sie leuchtet nicht, wenn das Freisprechen aus- und der Hörerbetrieb eingeschaltet ist.

### Hinweis:

Wenn Sie während eines Gespräches das Mobiltelefon wieder in die Ladeschale zurücklegen möchten, z. B. weil der Akkupack leer ist, halten Sie dabei die Freisprech-Taste gedrückt, damit das Gespräch nicht unterbrochen wird.

### Schritt für Schritt

#### Freisprech-Lautstärke einstellen

Die Lautstärke kann während des Gespräches eingestellt werden (→ Seite 22).

#### Mit Headset telefonieren

Das Mobiltelefon ist sowohl mit einem schnurgebundenen Headset als auch mit einem schnurlosen Headset einsetzbar.

#### Schnurgebundenes Headset

Sie können ein schnurgebundenes Headset über die Buchse an der Unterseite des Mobiltelefons anschließen. Das Headset muss einen SLIM-Lumbergstecker besitzen.

Gleichzeitig mit dem Anschließen des Headsets werden die Hörkapsel und das Mikrofon auf das Headset geschaltet.

#### Schnurloses Headset

Sie können ein schnurloses Bluetooth-fähiges Headset (BT-Headset) an Ihrem Mobiltelefon verwenden. Sie haben dann beim Telefonieren die Hände frei und es stört kein lästiges Kabel, z.B. bei der Arbeit am Computer oder unterwegs.

Bevor Sie Ihr BT-Headset zum ersten Mal nutzen können, muss es am Mobiltelefon angemeldet werden. Danach können Sie dieses BT-Headset immer wieder verwenden, solange Sie es nicht abmelden.



#### Hinweis:

- Theoretisch kann eine Bluetooth-Verbindung abgehört werden.
- Nicht mehr verwendete Bluetooth-Geräte sollten zur Verbesserung der Abhörsicherheit abgemeldet werden.

Während eines Gespräches wird ein zweiter Anrufer über das BT-Headset nicht signalisiert.

## Schritt für Schritt

### BT-Headset am Mobiltelefon anmelden



oder

- |  |                                      |                                     |                                                                                                                                                                                     |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Extras                               |                                     | Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.<br>Menü-Symbol auswählen und bestätigen.                                                                                                        |
|  | Datentransfer                        |                                     | Menü-Symbol auswählen und bestätigen.                                                                                                                                               |
|  | Bluetooth                            |                                     | Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.                                                                                                              |
|  | Suche Headset                        |                                     | Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Mobiltelefon sucht ein Bluetooth-fähiges Headset und stellt die drahtlose Verbindung her. Die Namen der gefundenen Geräte werden angezeigt. |
|  | Gefundene Geräte<br>S55 Headset      |                                     | Das gewünschte Headset auswählen.<br>Menü des Mobiltelefons öffnen.                                                                                                                 |
|  | Gerät vertrauen                      |                                     | Menüpunkt auswählen und bestätigen.                                                                                                                                                 |
|  | Vereinbarte PIN:                     |                                     | Bluetooth-PIN des Headsets eingeben und bestätigen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets). Das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen.                        |
|  | Aktivierung <input type="checkbox"/> |                                     | Die Bluetooth-Schnittstelle wird an Ihrem Mobiltelefon automatisch aktiviert.                                                                                                       |
|  |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Die aktivierte Bluetooth-Funktion ist durch einen Haken gekennzeichnet.                                                                                                             |

### Über BT-Headset telefonieren

#### BT-Headset im Gespräch aktivieren

Wenn sich das Mobiltelefon im Wahl- oder Gesprächszustand befindet (Gespräch aufbauen → Seite 3), kann das BT-Headset die Hörkapsel- und Mikrofonfunktion übernehmen.



Drücken Sie die entsprechende „Abheben“-Taste am BT-Headset (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).

### Schritt für Schritt

#### Anruf am BT-Headset annehmen



Bei einem Anruf ist im Headset ein Anrufton zu hören. Drücken Sie die entsprechende „Abheben“-Taste am BT-Headset (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).



#### BT-Headset im Gespräch deaktivieren

Sie führen ein Gespräch über das BT-Headset.

Abheben- oder Freisprech-Taste am Mobiltelefon drücken. Das BT-Headset wird deaktiviert. Sie können das Gespräch direkt am Mobiltelefon weiterführen.



oder



#### BT-Headset vom Mobiltelefon abmelden

Wenn Sie das BT-Headset nicht mehr verwenden wollen, ist es zur Gewährleistung der Abhörsicherheit sinnvoll, das BT-Headset vom Mobiltelefon abzumelden.



Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.



Menü-Symbol auswählen und bestätigen.




Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Name des angemeldeten bzw. bekannten BT-Headsets wird angezeigt.



Menü des Mobiltelefons öffnen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das BT-Headset ist abgemeldet bzw. dem Mobiltelefon nicht mehr bekannt.

## Schritt für Schritt

### Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste sind die zuletzt gewählten 20 Rufnummern gespeichert. Eine Rufnummer, die mehrmals gewählt wurde, wird nur einmal gespeichert.

Wenn Sie versucht haben, über das Telefonbuch des Mobiltelefons einen Teilnehmer anzurufen, dann wird bei der Wahlwiederholung dessen Name angezeigt. Manuelle Wahlwiederholung, siehe (→ Seite 4).

### Automatische Wahlwiederholung

Die Wahl der Rufnummer wird automatisch zehnmal im Abstand von 20 Sekunden wiederholt. Das Freisprechen ist automatisch eingeschaltet, die Freisprech-Taste blinkt. Nach zehn erfolglosen Wahlversuchen und bei einem zwischenzeitlich geführten Gespräch schaltet sich die Funktion ab.



Abheben-Taste kurz drücken. Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.



**Optionen**

Gewünschte Rufnummer auswählen.



Aut. Wahlwiederh.

**OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die automatische Wahlwiederholung ist eingeschaltet.

**Entweder:**



Der Teilnehmer meldet sich, Sie führen das Gespräch.

**Oder:**

**Aus**

Wenn Sie die Funktion abbrechen wollen: Display-Taste oder eine beliebige Taste drücken.

### Eintrag bzw. Liste der Wahlwiederholung löschen



Abheben-Taste kurz drücken. Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.



**Optionen**

Gewünschte Rufnummer auswählen.

**Entweder:**

### Schritt für Schritt



Eintrag löschen



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Rufnummer ist gelöscht.



Liste löschen



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Wahlwiederholungsliste ist gelöscht.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können während der Wahlvorbereitung aus der Wahlwiederholungsliste des Mobiltelefons die angezeigte Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen.



Abheben-Taste kurz drücken. Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.



oder



Gewünschte Rufnummer auswählen.

Optionen

Menü der Wahlwiederholung öffnen.



Nr. ins Tel. buch




Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Telefonbuch wird angezeigt.



Neuer Eintrag



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die folgende Auswahlmaske wird angezeigt:

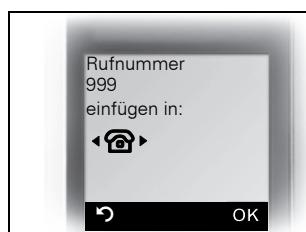

Die gewünschte Ablage markieren, in die die Rufnummer eingefügt werden soll. Sie können zwischen Tel., Tel. Büro, und Tel. Mobil wählen.



Eingabe bestätigen.



Die übrigen Kontaktinformationen, d.h. Vorname, Nachname... eingeben, weiter siehe → Seite 52 und → Seite 53.

## Schritt für Schritt

### Rufnummer in Call-by-Call-Liste eintragen

Sie können manuell eine Rufnummer in die Call-by-Call-Liste eintragen.



Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Call-by-Call-Liste öffnen.



Neuer Eintrag



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Eingabefenster wird angezeigt. Die Zeile, in die eine Information eingegeben werden kann, ist mit [...] als aktiv gekennzeichnet.



Information eingeben, s.o.



In die nächste Zeile springen.

...

usw.

#### Funktionen für die Texteingabe:

	Wechselt vom Modus abc zu Abc, von Abc zu 123 und von 123 zu abc.  Wenn Texteingabehilfe ausgeschaltet: Taste kurz drücken. Wenn Texteingabehilfe eingeschaltet: Taste lange drücken.
	Löscht den Buchstaben links von der Schreibmarke.
	Ruft die Tabelle der Sonderzeichen auf.

#### Sichern

Einstellungen speichern.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

## System-Kurzwahl, zentral

In Ihrem Kommunikationssystem kann der Systembetreuer bis zu 1000 externe Rufnummern als zentrale Kurzwahlziele fest speichern. Sie können diese Kurzwahlziele mit einer dreistelligen Kennzahl (000...999) wählen.

### Zentrales Kurzwahlziel wählen

 oder 

**Menü**



Service?

**OK**



\*7=Kurzrufnr.  
wählen?

**OK**



System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben ihrer Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

Gewünschte Kennzahl eingeben (3-stellig, 000 - 999).

### Hinweis:

Die gespeicherten Kurzwahlziele und die dazu gehörigen Kennzahlen erfahren Sie von der für die Verwaltung des Kommunikationssystems zuständigen Organisationseinheit.

### Zentrales Kurzwahlziel mit Nachwahl- bzw. Durchwahlnummer wählen

In Ihrem Kommunikationssystem können zentrale Kurzwahlziele gespeichert werden, die Ihnen die Möglichkeit der Nachwahl bzw. Durchwahl geben. Bei diesen Kurzwahlzielen können Sie innerhalb von 5 Sekunden nach der Eingabe der dreistelligen Kennzahl eine zusätzliche Nachwahl- bzw. Durchwahlnummer eingeben. Erfolgt innerhalb dieses Zeitraumes keine Eingabe, wird die eingerichtete Standard-Nachwahlnummer, z.B. die „0“ für Zentrale, gewählt.

 oder 

**Menü**



Service?

**OK**

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt

\*7=Kurzrufnr.  
wählen?

OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gewünschte Kennzahl eingeben (3-stellig, 000 - 999).

Innerhalb von 5 Sekunden: Die Nachwahl- bzw. Durchwahlnummer eingeben.

## System-Kurzwahl, individuell

Sie können in Ihrem Kommunikationssystem bis zu 10 externe Rufnummern für Ihr Mobiltelefon als individuelle Kurzwahlziele speichern. Gewählt werden diese Kurzwahlziele mit einer 2-stelligen Kennzahl (\*0 bis \*9). Bitte beachten Sie, dass Sie ggf. eine Extern-Kennzahl vor der Rufnummer speichern müssen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

### Individuelles Kurzwahlziel einrichten

oder

Menü

Service?

OK

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

\*92=Kurzwahl  
ändern?

OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Kurzrufnummer:

Erstes Ziel aufrufen.

Nächstes Ziel aufrufen.

Mnü

Zusatz-Menü aufrufen.

ändern?

OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die externe Rufnummer (mit Extern-Kennzahl) eingeben.

Speich.

Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

 oder 

**Menü**

 Service?

**OK**

#### Individuelles Kurzwahlziel wählen

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

 \*7=Kurzrufnr.  
wählen?  
  
Kurzrufnummer:

**OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Die Kennzahl des Kurzwahlziels eingeben.

### Telefonbuch des Systems

Hat der Systembetreuer für mindestens einen internen Teilnehmer oder für ein System-Kurzwahlziel einen Namenseintrag vorgenommen, können Sie das System-Telefonbuch für die Wahl benutzen.

 oder 

**TelBuch**

#### System-Telefonbuch aufrufen

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Telefonbuch aufrufen. Der erste Eintrag wird angezeigt.

**Eventuell:**

 1=intern

**OK**

Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind: Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#### Eintrag suchen



Die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben. Der Name wird gesucht.

Mit jedem eingegebenen Buchstaben wird das Suchergebnis präzisiert, d. h. die Anzahl gefundenen Namen verringert sich.



Gewünschten Teilnehmer auswählen.

#### Eintrag wählen

**OK**

Auswahl bestätigen. Die ausgewählte Rufnummer wird gerufen.

## Schritt für Schritt

### Telefonbuch verlassen



Display-Taste drücken.

#### Hinweis:

Rufnummern, die aus dem „System-Telefonbuch“ gewählt wurden, werden nicht in der Wahlwiederholung gespeichert.

## Telefondatenbank (LDAP)

Wenn Ihr Unternehmen eine LDAP-Telefondatenbank besitzt und der Zugriff darauf in Ihrem Kommunikationssystem eingerichtet ist, können Sie mit Ihrem Mobiltelefon darauf zugreifen. Diese LDAP-Telefondatenbank kann wesentlich mehr Einträge haben als das Telefonbuch Ihres Kommunikationssystems oder das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons. Die LDAP-Telefondatenbank ist auf einem LDAP-Server installiert. Der Zugriff darauf erfolgt über das LDAP-Internet-Protokoll (Lightweight Directory Access Protocol).

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

### LDAP-Telefondatenbank aufrufen

 oder 

TelBuch

Eventuell:



2=LDAP

OK

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Display-Taste drücken.

Eventuell:

Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind: Menüpunkt auswählen und bestätigen.

### Name eingeben und Eintrag suchen

Über die Tastatur des Mobiltelefons können Sie jetzt die Namen eingeben. Jede Taste ist mit mehreren Buchstaben belegt, die durch einmaliges oder mehrmaliges Drücken der Taste aufrufbar sind. Wollen Sie z. B. ein „r“ eingeben, müssen Sie die Taste „7“ dreimal drücken.



Den gesuchten Namen eingeben (max. 16 Zeichen). Teileingaben sind möglich, z. B. „mei“ für Meier. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto genauer ist das Suchergebnis.

### Schritt für Schritt

Wenn eingerichtet, können Sie nach Nach- und Vorname suchen. Nach- und Vorname müssen durch ein Leerzeichen getrennt werden. Dazu ist die Taste „0“ zu drücken. Teileingaben sind möglich, z.B. „mei p“ für „Meier Peter“.

#### Eventuell:

 Buchstabe löschen? 

Wenn Sie einen falsch eingegebenen Buchstaben löschen wollen: Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#### Weiter:

 suchen? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird gesucht. Das kann einige Sekunden dauern. Danach werden die gefundenen Einträge angezeigt.

#### Eintrag auswählen

##### Entweder:

 anrufen? 

Wurde genau 1 Eintrag gefunden, wird dieser angezeigt.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Teilnehmer wird gerufen.

##### Oder:

Wurden mehrere Einträge gefunden, wird der erste Eintrag angezeigt. Es können maximal 50 gefundene Einträge angezeigt werden.

 vorwärts blättern? 

Wenn Sie vorwärts blättern wollen: Menüpunkt auswählen und bestätigen.

 rückwärts blättern? 

Wenn Sie rückwärts blättern wollen: Menüpunkt auswählen und bestätigen.

 anrufen? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Teilnehmer wird gerufen.

#### Wenn kein Eintrag gefunden wurde

Wenn kein Eintrag gefunden wurde, können Sie den Suchbereich erweitern, indem Sie einige der eingegebenen Zeichen löschen.

 Suche ändern? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Jetzt können Sie Ihre Sucheingabe ändern.

## Schritt für Schritt

### Wenn zu viele Einträge gefunden wurden

Wenn mehr als 50 Einträge aufgrund Ihrer Suchanfrage gefunden wurden, kann nur eine unvollständige Ergebnisliste angezeigt werden. Es ist sinnvoll, die Suche durch Eingabe von mehr Zeichen einzugrenzen. Sie können sich jedoch auch die gesamte Ergebnisliste anzeigen lassen, den passenden Eintrag auswählen und den gewünschten Teilnehmer anrufen.

#### Entweder:



Suche ändern?

OK

#### Oder:



Ergebnisse anzeigen?

OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Jetzt können Sie Ihre Sucheingabe ändern.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Ergebnisliste wird angezeigt.

### Telefonbuch/Call-by-Call-Liste des Mobiltelefons

Sie können insgesamt maximal 250 Einträge im Telefonbuch und der Call-by-Call-Liste speichern. Die Bedienung von Telefonbuch und Call-by-Call-Liste ist identisch.

Mit Hilfe von Gigaset QuickSync (→ Seite 110), der Software zur Übertragung von Daten zwischen Ihrem schnurlosen Gigaset Telefon und Ihrem PC, können Sie über ein Datenkabel oder Bluetooth, Daten vom PC auf Ihr Gigaset laden und Kontakte mit Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express und Kontakten unter Microsoft Windows Vista abgleichen.

#### Telefonbuch:

Im Telefonbuch können Sie die Kontaktinformationen von Gesprächspartnern speichern, mit denen Sie häufig sprechen. Somit müssen Sie nicht mehr die komplette Rufnummer eingeben, wenn Sie jemanden anrufen wollen. Das Auswählen des gewünschten Telefonbucheintrages genügt.

Im Telefonbuch können Sie für jeden Eintrag die folgenden Kontaktinformationen speichern:

Information	Erläuterung
Vorname*, Nachname	In mindestens einem der Felder muss ein Name eingegeben werden. Je max. 16 Zeichen.
Tel., Tel. (Mobil)*, Tel. (Büro)*	In mindestens einem der Felder muss eine Nummer eingegeben werden. Je max. 32 Ziffern.
E-Mail*	E-Mail-Adresse mit max. 60 Zeichen. Das Sonderzeichen „@“ kann nach Drücken der Stern-Taste eingefügt werden.
Jahrestag	Es kann „Ein“ oder „Aus“ ausgewählt werden. Bei „Ein“: <ul style="list-style-type: none"><li>• Jahrestag (Datum): Tag/Monat/Jahr 8-stellig*</li><li>• Jahrestag (Zeit): Stunde/Minute 4-stellig, für den Erinnerungsruf</li><li>• Jahrestag (Signal): Art der Signalisierung, akustisch oder optisch (Zeitangabe nicht nötig)</li></ul>
CLIP-Bild*	Anzeige eines Bildes bei ankommendem Ruf, wenn CLIP aktiv. <b>Hinweis:</b> Diese Funktion wird vom System nicht unterstützt und sollte deshalb nicht verwendet werden.
Eintrag als VIP	VIP-Vermerk und VIP-Klingelton. Erreichbar über <b>Optionen</b> .

\* = neu für vCard-Format

## Schritt für Schritt

### Call-by-Call-Liste:

In der Call-by-Call-Liste können Sie z.B. Vorwahlen von Netzanbietern speichern. Für jeden Eintrag gibt es die folgenden Informationen:

Information	Erläuterung
Nummer:	Max. 32 Ziffern
Name:	Max. 16 Zeichen

### Eintrag speichern



Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Eingabefenster wird angezeigt. Die Zeile, in die eine Information eingegeben werden kann, ist mit [...] als aktiv gekennzeichnet.



Information eingeben, s.o.



In die nächste Zeile springen.

...

### Funktionen für die Texteingabe:

	Wechselt vom Modus abc zu Abc, von Abc zu 123 und von 123 zu abc. Wenn Texteingabehilfe ausgeschaltet: Taste kurz drücken. Wenn Texteingabehilfe eingeschaltet: Taste lange drücken.
	Löscht den Buchstaben links von der Schreibmarke.
	Ruft die Tabelle der Sonderzeichen auf.

### Sichern

Einstellungen speichern.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

#### Reihenfolge der Einträge ändern:

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch nach den Nachnamen sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Wurde im Telefonbuch nur der Vorname eingegeben, so wird dieser statt des Nachnamens in die Reihenfolge eingegliedert.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0 - 9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, können Sie vor dem ersten Buchstaben des Nachnamens ein Leerzeichen oder eine Ziffer einfügen. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

#### Eintrag suchen und wählen



oder



oder



#### Entweder:



Abheben-Taste drücken. Die zugeordnete Rufnummer wird gewählt.

#### Oder:

##### Optionen



Nr. verwenden



Menü öffnen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Nummer wird angezeigt.



Rufnummer ändern oder vervollständigen, z.B. mit einer Durchwahl.



Abheben-Taste lange drücken.

## Schritt für Schritt

### Eintrag mit Kurzwahl-Ziffer wählen

Sie können einen Eintrag, den Sie in der Call-by-Call-Liste gespeichert und dem Sie eine Kurzwahl-Ziffer zugewiesen haben, durch Drücken dieser Kurzwahl-Ziffer aufrufen und die zugeordnete Rufnummer wählen (→ Seite 108).



Gewünschte Kurzwahlziffer lange drücken. Die zugeordnete Rufnummer wird im Display angezeigt.



Abheben-Taste lange drücken. Die zugeordnete Rufnummer wird gewählt.

### Eintrag ansehen




Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.



Bis zum gewünschten Eintrag blättern oder den Anfangsbuchstaben des Eintrages eingeben.

Ggf. eine Taste mehrmals kurz hintereinander drücken, um den gewünschten Buchstaben eingeben zu können.



Display-Taste drücken. Die Daten des Eintrages werden angezeigt.



Bestätigen, um zur Liste zurückzukehren.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Eintrag ändern



Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.



Bis zum gewünschten Eintrag blättern oder den Anfangsbuchstaben des Eintrages eingeben.

Ggf. eine Taste mehrmals kurz hintereinander drücken, um den gewünschten Buchstaben eingeben zu können.

#### Entweder:




**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken. Die Daten des Eintrages werden angezeigt.



**Oder:**



**Optionen**

### Schritt für Schritt



Eintrag ändern



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Daten des Eintrages werden angezeigt.

#### Weiter:



Änderungen eingeben.



Menü öffnen.



Speichern



Eintrag speichern.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Eintrag als VIP (Very Important Person) markieren



Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Telefonbuch öffnen.



Gewünschten Eintrag auswählen.



Menü öffnen.



Eintrag als VIP



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Eingabemaske zum Markieren eines Eintrages als VIP wird angezeigt.



VIP: **Ein**

Markierung als VIP aktivieren.



Eine Zeile nach unten springen.



Melodie: **Circles**

Melodie auswählen, z.B. „Circles“



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Schritt für Schritt

### Eintrag oder Telefonbuch/Call-by-Call-Liste löschen

 oder 

**Optionen**

**Entweder:**

  Eintrag löschen 

Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

Gewünschten Eintrag auswählen.

Menü öffnen.

**Oder:**

  Liste löschen 

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.

**Ja**

Sicherheitsabfrage bestätigen. Das Telefonbuch/die Call-by-Call-Liste ist gelöscht.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Freie Speicherplätze anzeigen

 oder 

**Optionen**

  Speicherplatz 

Im Ruhezustand des Mobiltelefons: Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

Beliebigen Eintrag auswählen.

Menü öffnen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der belegte und der noch verfügbare Speicherplatz werden angezeigt.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

#### Gesamtes Telefonbuch oder einzelne Einträge kopieren

Wenn Ihr Mobiltelefon und das Mobiltelefon des Empfängers eine Rufnummer von 1 bis 99 haben, ist ein direktes Senden und Empfangen einer Liste bzw. eines Eintrages möglich. Wenn die Mobiltelefone Rufnummern ab 100 haben, senden Sie die Liste bzw. den Eintrag zuerst an das Kommunikationssystem. Danach kann der Empfänger mit seinem Mobiltelefon die Liste bzw. den Eintrag vom Kommunikationssystem laden.

#### Einschränkungen beim Kopieren über das Kommunikationssystem

Die Einträge im Telefonbuch des Mobiltelefons liegen im vCard-Format vor (→ Seite 52). Vom Kommunikationssystem wird jedoch ein anderes Format benutzt. Durch gehen Informationen in den Telefonbucheinträgen verloren. Die Neuheiten des vCard-Formats sind in der Tabelle (→ Seite 52) mit „neu für vCard-Format“ gekennzeichnet. Die Rufnummern sind nicht betroffen.

#### Liste/Eintrag senden



Telefonbuch öffnen.



Eintrag auswählen.



Telefonbuch-Menü des Mobiltelefons öffnen.

#### Entweder:



Liste senden



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#### Oder:



Eintrag senden



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#### Weiter:



Rufnummer eingeben. Folgende Rufnummern sind möglich:

- 1... 98 – Die Liste bzw. der Eintrag werden direkt an das Mobiltelefon des Empfängers gesendet.
- 00 – Die Liste bzw. der Eintrag werden an das Kommunikationssystem gesendet und können dann von jedem beliebigen Mobiltelefon geladen werden.
- 99 – Die Liste bzw. der Eintrag werden an das Kommunikationssystem gesendet und können dann nur von Ihrem Mobiltelefon wieder geladen werden.

## Schritt für Schritt

**OK**

Eingabe bestätigen. Die Liste bzw. der Eintrag werden gesendet.

Wenn eine Rufnummer von 1 bis 98 gewählt wurde, wird die Liste bzw. der Eintrag vom Mobiltelefon des Empfängers automatisch empfangen.

### Liste bzw. Eintrag vom Kommunikationssystem laden

Voraussetzung: An das Kommunikationssystem wurde durch Wählen der Rufnummer 00 oder 99 ein Eintrag oder eine Liste gesendet.

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

**Menü**

		Service?	<b>OK</b>
--	--	----------	-----------

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

		Liste laden?	<b>OK</b>
--	--	--------------	-----------

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Laden der Liste/des Eintrages wird gestartet.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Liste bzw. Eintrag im Kommunikationssystem löschen

Voraussetzung: Im Kommunikationssystem ist eine Liste oder ein Eintrag gespeichert und wird gerade nicht benutzt.

Wenn die Liste bzw. der Eintrag mit der Rufnummer 00 an das Kommunikationssystem gesendet wurde, kann jedes beliebige Mobiltelefon die Liste bzw. den Eintrag löschen. Wenn mit der Rufnummer 99 gesendet wurde, kann nur das Mobiltelefon, das den Eintrag bzw. die Liste gesendet hat, diese auch löschen.

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

**Menü**

		Service?	<b>OK</b>
--	--	----------	-----------

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

		Liste löschen?	<b>OK</b>
--	--	----------------	-----------

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Löschen der Liste/des Eintrages wird gestartet.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

#### Gezieltes Belegen einer MSN (Mehrfachrufnummer)

Mehrfachrufnummern sind Rufnummern eines ISDN-Mehrgeräteanschlusses. Sie dienen der gezielten Adressierung der Endgeräte, also etwa einer eigenen Nummer für das Faxgerät. Sie können vor der Wahl einer externen Verbindung gezielt eine eingerichtete Mehrfachrufnummer belegen. Diese erscheint dann im Display des Angerufenen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

 oder 

Menü



Service?



\*41=Rufnr.  
zuweisen?



Duwa-Nr:111



Abheben-Taste drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gewünschte Mehrfachrufnummer eingeben.

Gewünschte externe Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.

#### Gespräche führen mit Identifikationscode

Bei Gesprächen, die Sie mit externen Gesprächspartnern führen, können Sie die Gesprächskosten personen-, kunden-, projekt- und privatbezogen, z.B. über Projektkennzahlen, erfassen und verrechnen. Die Projektkennzahl (PKZ) kann max. 11 Stellen umfassen und wird beim Datenausdruck mit ausgegeben. Die PKZ wird nur nach erfolgreichem Gespräch übertragen. Das Eingeben der PKZ ist vor und während des externen Gesprächs möglich.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

 oder 

Menü

Abheben-Taste drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

## Schritt für Schritt

	Service?		Menüpunkt auswählen und bestätigen.
	*60= Projekt kennzahl?		Menüpunkt auswählen und bestätigen.
	Projekt kennzahl:		Gewünschte Projekt kennzahl eingeben (optional).
<b>Speich.</b>			Einstellungen speichern.
	Bitte wählen		Externe Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.

### Hinweis:

Bei Gesprächsweitergabe werden die Kosten weiterhin der eingegebenen PKZ zugeordnet.

## Mobiltelefon wie einen anderen Anschluss benutzen

Sie können Ihr Mobiltelefon vorübergehend für ein gehendes Gespräch so benutzen, als wäre es ein anderer Anschluss (Flex Call).

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

oder

### Menü

	Service?		Menüpunkt auswählen und bestätigen.
	*508=Flex Call?		Menüpunkt auswählen und bestätigen.
	Aktiv TIn:		Interne Rufnummer des betroffenen Anschlusses eingeben.
	Code für <Name>		Den Code (Schlosscode) des betroffenen Anschlusses eingeben (→ Seite 116). Der Telefoncode des Teilnehmers darf nicht auf 00000 voreingestellt sein! Wenn für den betroffenen Anschluss noch kein persönlicher Code vorhanden ist, bekommen Sie vom System die Aufforderung, das Eingeben des Codes nachzuholen.
<Name>: ...			Gewünschte Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.
			Nach Gesprächsende wird die Funktion „Flex Call“ wieder aufgehoben.

### Schritt für Schritt

#### Anzeige der Rufnummer ausschalten

Ihr Servicetechniker kann für externe gehende Gespräche die Anzeige Ihrer Rufnummer oder Ihres Namens am Display des angerufenen ausschalten. Sie können die Anzeige der Rufnummer für Ihr Telefon auch selbst aus- und einschalten.

#### Anzeige der Rufnummer ausschalten

 oder 

**Menü**

  Rufnr. unterdrücken? 

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

  Rufnr.-Unterdrückung ein 

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Anzeige der Rufnummer einschalten

 oder 

**Menü**

  Rufnr. weitergeben? 

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

  Rufnr.-Unterdrückung aus 

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Anruf gezielt übernehmen

Sie können Anrufe für andere Telefone an Ihrem Mobiltelefon übernehmen. Das ist auch möglich, wenn Sie ein Gespräch führen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

#### Ein anderes Telefon läutet.

 oder 

**Menü**

  Service? 

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt

\*59=Übernahme,  
gezielt?

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der angerufene Teilnehmer wird angezeigt.

**Mnū**

**Entweder:**

Anruf übernehmen?

Zusatz-Menü aufrufen.

**Oder:**

Rufnummer  
eingeben?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

**Weiter:**



Sie führen das Gespräch.

## Anrufschutz ein-/ausschalten

Sie können zeitweise Anrufe zu Ihrem Mobiltelefon verhindern, aber weiterhin Verbindungen herstellen. Interne Anrufer hören den Besetztton, externe Anrufer erreichen ein anderes vom Servicetechniker festlegbares Telefon (Abwurfstelle). Berechtigte interne Anrufer durchbrechen den Anrufschutz automatisch nach fünf Sekunden.

### Anrufschutz einschalten

**oder**

**Menü**

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

Anrufschutz ein?

System-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Anrufschutz ausschalten

**oder**

**Menü**

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

### Schritt für Schritt



Anrufschutz aus?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Gesprächskostenanzeige

Im Display werden standardgemäß nach Gesprächsende die Verbindungskosten für das aktuelle Gespräch angezeigt. Sollen die Kosten während eines abgehend geführten Gesprächs laufend angezeigt werden, muss dies beim Netzbetreiber beantragt werden.

#### Hinweis:

Wird ein Gespräch weitergegeben, werden ab diesem Zeitpunkt die Kosten dem Telefon zugeordnet, an das übergeben wurde.

Sie können die für Ihre Rufnummer angefallenen Gesprächskosten als Summe für einen durch den Servicetechniker einstellbaren Zeitraum abfragen und anzeigen lassen.

Zuerst werden die Gesprächskosten für das zuletzt geführte, kostenpflichtige Gespräch angezeigt. Nach fünf Sekunden wird die Summe der Gesprächskosten angezeigt.

Diese Funktion auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).



oder



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.



System-Menü aufrufen.



Service?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



\*65=Kostenanzeige?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Schritt für Schritt

### Fangen

Bei Ihrem Netzbetreiber kann „Fangen“ böswilliger Anrufer beantragt werden. Eine berechtigte Nebenstelle ist dann in der Lage, eine Identifizierung der Rufnummer zu veranlassen.

Dies funktioniert auch noch 30 Sekunden nachdem der belästigende Anrufer aufgelegt hat. Sie dürfen dabei allerdings nicht auflegen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).



Sie erhalten einen belästigenden Anruf.  
Legen Sie nicht auf!

#### Menü

		Service?	OK
--	--	----------	----

System-Menü aufrufen.

		*84=Fangen?	OK
--	--	-------------	----

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Anrufer wird in der Vermittlungsstelle identifiziert.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Tür-Freisprecheinrichtung

Hat der Servicetechniker eine Tür-Freisprecheinrichtung eingerichtet, können Sie vom Telefon aus mit der Türsprechstelle sprechen und den Türöffner betätigen.

Sind Sie berechtigt, eine Türfreigabe zu erteilen, kann ein Besucher selbst die Tür durch einen 5-stelligen Code öffnen (z.B. über MFV-Sender oder installierten Tastenwahlblock).

Einige unten beschriebene Funktionen sind auch direkt durch Eingeben der jeweiligen Kennzahlen aufrufbar (→ Seite 119).

#### Mit einem Besucher über die Tür-Freisprecheinrichtung sprechen

Ihr Mobiltelefon läutet.

#### Entweder:



Innerhalb von 30 Sekunden die Abheben-Taste drücken. Sie sind sofort mit der Türsprechstelle verbunden.

#### Oder:

### Schritt für Schritt



Wenn mehr als 30 Sekunden vergangen sind: Abheben-Taste lange drücken.



Geben Sie die Interne Rufnummer der Türsprechstelle ein. Sie sind mit der Türsprechstelle verbunden.

#### Während des Gesprächs mit der Tür-Freisprecheinrichtung Tür vom Telefon aus öffnen



Türöffner?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menü



Service?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



\*61=Türöffner?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Interne Rufnummer der Türsprechstelle eingeben. Die Tür wird geöffnet.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Türfreigabe einschalten

Diese Funktion funktioniert nur, wenn sie vom Servicetechniker konfiguriert wurde.



Menü



Service?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



\*89=Türfreigabe ein?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Ab jetzt der Benutzerführung folgen! Geben Sie die interne Rufnummer der Türsprechstelle, Code und Art der Türfreigabe ein:

- 1=freigeben mit Ruf,
- 2=freigeben ohne Ruf,
- 3=Passwort ändern.



Eingaben bestätigen.

## Schritt für Schritt



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.




### Hinweis:

Standardcode 00000. Zum Ändern des Codes Option „3=Passwort ändern“ bestätigen. Folgen Sie der Benutzerführung.




## Türfreigabe ausschalten

### Menü



Service?

OK



\*89=Türfreigabe aus?

OK



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.



## Telefondatendienst TDS

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie angeschlossene Computer bzw. deren Programme steuern, z.B. Hotel-services oder Auskunftssysteme.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

### Menü



Service?

OK



\*42= Telefondatendienst?

OK

TDS-Kennzahl:

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Die Taste „#“ drücken und die gewünschte Kennzahl (0... 9) eingeben.

Der angeschlossene Computer meldet sich. Beim Eingeben Ihrer Daten werden Sie vom Computer geführt. Er verarbeitet Ihre Eingaben direkt.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

#### Schalter betätigen

Der Servicetechniker kann bis zu 4 Schalter einrichten, über die verschiedene Einrichtungen (z.B. Türöffner) ein- und ausgeschaltet werden können.

Es ist möglich, die Schalter gezielt anzusprechen. Je nach Konfiguration können die Schalter

- ein- und manuell ausgeschaltet, oder
- ein- und zeitabhängig automatisch ausgeschaltet werden.

Voraussetzung: Der Servicetechniker hat mindestens einen Schalter eingerichtet.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

##### Schalter einschalten




###### Menü



Service?

OK

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.



\*90=Schalter ein?

OK

System-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Ab jetzt der Benutzerführung folgen! Geben Sie die gewünschte Schalter-Kennzahl (1... 4) ein.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.



##### Schalter ausschalten

###### Menü



Service?

OK

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.



System-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Folgen Sie ab jetzt der Benutzerführung! Geben Sie die gewünschte Schalter-Kennzahl (1... 4) ein.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Schritt für Schritt

### Signal zum Netz

Um ISDN-ähnliche Dienste/Leistungsmerkmale über analoge Leitungen einleiten zu können (z.B. Anklopfen bei besetztem Anschluss, Dreierkonferenz), müssen Sie vor Wahl der Dienstekennzahl und/oder Rufnummer ein Signal zum Netz geben.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).



#### Menü

		Service?	
		*51=Signal zum Netz?	



Sie haben eine externe Verbindung.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die Dienstekennzahl und/oder die Rufnummer eingeben.

### Anrufweiterschaltung einer Mehrfachrufnummer

Ist Ihr Kommunikationssystem an einem ISDN-Mehrgeräteanschluss angeschlossen, so können Sie alle vom öffentlichen Netz über Ihre Mehrfachrufnummer (MSN) ankommenden Anrufe direkt im öffentlichen Netz zu einem externen Ziel umleiten.

Es gibt drei Umleitungsarten:

- Anrufe werden sofort umgeleitet (1=sofortige Umleitung).
- Anrufe werden erst nach einer bestimmten Zeit umgeleitet (2=unbeantwortete Rufe).
- Anrufe werden nur im Besetztfall umgeleitet (3=im Besetztfall).

### Umleitung „Amt“ einschalten

oder

#### Menü

		Service?	
		Umleitung Amt ein?	

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.


Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

### Schritt für Schritt



**Entweder:**



1=sofort?

Eigene Mehrfachrufnummer eingeben und bestätigen.

**Oder:**



2=unbeantwortete  
Rufe?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

**Oder:**



3=im Besetztfall?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

**Weiter:**



Rufnummer des Ziels eingeben (ohne Extern-Kenn-  
zahl).

**Speich.**

Einstellungen speichern.

### Umleitung „Amt“ ausschalten



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste  
drücken.

**Menü**

System-Menü aufrufen.



Service?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Umleitung Amt aus?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Ab jetzt der Bedienerführung folgen (Mehrfachrufnum-  
mer bzw. Duwa und Umleitungsart eingeben).



Eingaben bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Schritt für Schritt

### Nachtschaltung nutzen

Alle externen Anrufe werden bei Nachschaltungsbetrieb, z. B. in der Mittagspause oder nach Feierabend, sofort zu einem bestimmten internen Telefon (Nachstation) umgeleitet. Die Nachtstation kann vom Servicetechniker (= Nachschaltung Standard) oder von Ihnen selbst (= Nachschaltung temporär) festgelegt werden. Bei eingeschalteter Nachschaltung übernimmt die Nachtstation die Funktion der Abwurftstation.

#### Nachtschaltung einschalten



**Menü**



**Entweder:**



**Oder:**



**Speich.**



Menüpunkt auswählen und bestätigen.  
Die „Nachtschaltung Standard“ ist eingerichtet.

Interne Rufnummer eingeben.

Einstellungen speichern.  
Die „Nachtschaltung temporär“ ist eingerichtet.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Nachtschaltung ausschalten



**Menü**



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

#### MFV-Wahl nutzen

Ihr Telefon arbeitet auf der Grundlage digitaler Informationsübertragung. Bestimmte Anwendungen, z.B. Anrufbeantworter, können aber nur analog angesteuert werden. Dazu müssen Sie Signale im Mehrfrequenz-Wahlverfahren (MFV) senden.

Je nach Konfiguration Ihrer Anlage (automatische MFV-Wahl aktiv oder nicht aktiv, vom Servicetechniker einzurichten) müssen Sie dazu erst auf MFV-Wahl umschalten. So haben Sie z.B. die Möglichkeit, mit verschiedenen Sprachspeichersystemen zu kommunizieren.

Nähere Beschreibungen hierzu finden Sie in den Bedienungsanleitungen der entsprechenden Anwendungen.

##### Automatische MFV-Wahl ist nicht aktiv

Sie müssen während einer Verbindung erst auf MFV-Wahl umschalten.



Sie führen ein Gespräch.

##### Menü



Service?

##### OK

System-Menü aufrufen.



\*53=MFV-Wahl?

##### OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Ziffern eingeben. Alle Eingaben werden in MFV-Signalen gesendet.



##### Automatische MFV-Wahl ist aktiv

Ziffern eingeben. Alle Eingaben werden in MFV-Signalen gesendet.

## Schritt für Schritt

### Gespräche parken/aktivieren

Sie können bis zu zehn Gespräche parken (halten), um sie an anderen Telefonen Ihres Kommunikationssystems wieder zu aktivieren.

#### Gespräch parken



Sie führen ein Gespräch, das Sie parken wollen.

**Menü**



Service?

OK



System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



\*56=Parken?

OK



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Parkpositionsnummer eingeben (0... 9), und merken. Ist die eingegebene Parkpositionsnummer besetzt, müssen Sie eine andere eingeben.

#### Gespräch aus Parken gezielt wieder übernehmen

##### Voraussetzung:

Ein Gespräch oder mehrere Gespräche wurden geparkt. Ihr Mobiltelefon befindet sich im Ruhezustand.

oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

**Menü**



Service?

OK



System-Menü aufrufen.



#56=zurück aus Parken?

OK



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ge merkte Parkpositionsnummer eingeben.

#### Hinweis:

Wird ein geparktes Gespräch nicht übernommen, landet es nach einer gewissen Zeit wieder dort, wo es geparkt wurde (= Wiederanruf). Am Display erscheint „Wiederanruf: (Ruf-Nr. oder Name)“ oder „zurück von (Ruf-Nr. oder Name)“.

## Schritt für Schritt

# Telefonieren – Mit mehreren Teilnehmern

## Anklopfen

Sie möchten einen Teilnehmer Ihres Kommunikationssystems, dessen Anschluss besetzt ist, dringend sprechen. Um ihn auf Ihren Gesprächswunsch aufmerksam zu machen, können Sie einen Anklopton in das laufende Gespräch einblenden. Der Teilnehmer meldet sich entweder sofort, oder Sie werden automatisch nach Beenden des Gesprächs mit ihm verbunden.

Diese Funktion ist nur möglich, wenn sie vom Servicetechniker eingerichtet wurde.

### **Der Teilnehmer ist besetzt. Sie möchten anklopfen.**



Warten, bis am Display „Sie klopfen an“ erscheint (Freeton).

### **Bei Ihnen wird angeklopft (Zweitanruf)**

Wenn Sie ein Telefongespräch führen, bleiben Sie für einen Anrufer erreichbar. Der Anklopton informiert Sie während Ihres Gesprächs über den zweiten Anruf. Diesen Anruf können Sie während Ihres Gesprächs entgegennehmen.



Sie führen ein Gespräch und hören einen Anklopton.

Wollen Sie das zweite Gespräch annehmen, so können Sie entweder das erste Gespräch halten (der erste Gesprächspartner wartet) oder vorher beenden.

### **Erstes Gespräch halten, zweites Gespräch annehmen**

#### **Annehmen.**

Zweites Gespräch annehmen.

Sie sprechen mit dem zweiten Gesprächspartner. Der erste Gesprächspartner wartet, sein Gespräch wird gehalten. Sie können jetzt:

- mit den beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (→ Seite 79) oder
- eine Konferenz aufbauen (→ Seite 80).

## Schritt für Schritt

### Zweites Gespräch beenden

**Entweder:**

**Menü**



Anklopfen ohne Ton? **OK**



System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

**Oder:**



Auflegen-Taste drücken. Am Display erscheint „Wiederanruf“. Ihr Telefon läutet.



Abheben-Taste drücken, Sie sprechen wieder mit dem ersten Gesprächspartner.

### Erstes Gespräch beenden.



Auflegen-Taste drücken, das erste Gespräch ist beendet. Ihr Telefon läutet.



Abheben-Taste drücken und zweites Gespräch entgegennehmen.

### Anklopfton aus/ein

Sie können den Anklopfton bei externen Anrufen unterdrücken.

#### Anklopfton ausschalten

**Ende oder Freisprechen**

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

**Menü**



Anklopfen ohne Ton? **OK**



System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Anklopfton einschalten

**Ende oder Freisprechen**

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

**Menü**



Anklopfen mit Ton? **OK**



System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

## Automatisches Anklopfen verhindern/ erlauben

Sie können verhindern/erlauben, dass während eines Gesprächs ein Zweitanruf durch automatisches Anklopfen signalisiert wird.

### Anklopfton verhindern



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.



System-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.


### Anklopfton erlauben



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.



System-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Aufschalten

Sie möchten einen internen Teilnehmer, dessen Anschluss besetzt ist, dringend sprechen. Mit der Funktion „Aufschalten“ haben Sie die Möglichkeit, sich in das laufende Gespräch einzuschalten und eine Nachricht durchzugeben.

Diese Funktion ist nur durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar und wenn sie der Servicetechniker für Sie eingerichtet hat.



Der Teilnehmer ist besetzt.



Funktion aufrufen.

## Schritt für Schritt

Aufschalten



&lt;Name&gt;

Rufnummer des besetzten Teilnehmers eingeben.

Die Aufschalteverbindung ist hergestellt. Der Name oder die Rufnummer des Teilnehmers, auf den Sie sich aufgeschaltet haben, wird angezeigt.

Das Aufschalten wird beendet, wenn Sie den Hörer auflegen.

### Hinweis:

Während Sie sich aufschalten

- hören alle Teilnehmer einen Aufschalteton und alles Gesprochene,
- erhalten alle Teilnehmer die Displayanzeige „Aufschalten:.....:“.

## Gespräch weitergeben (Umlegen)

Vom Umlegen spricht man, wenn Sie ein Gespräch, das Sie an Ihrem Telefon führen, einem anderen Teilnehmer übergeben möchten.

### Umlegen

#### (ohne Ankündigung der Gesprächsübergabe)



Sie führen ein Gespräch, das Sie an einen anderen Teilnehmer weitergeben wollen.

Menü



Übergabe einleiten?

OK

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.



Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie das Gespräch übergeben wollen.



Die Nummer wird gewählt.

### Entweder:



Auflegen-Taste drücken. Beim Zielteilnehmer läutet das Telefon. Er übernimmt das Gespräch mit dem Abheben des Hörers.

### Oder:

Menü

System-Menü aufrufen.

### Schritt für Schritt



übergeben?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken. Beim Zielteilnehmer läutet das Telefon. Er übernimmt das Gespräch mit dem Abheben des Hörers.

Sie erhalten einen Wiederanruf:

- sofort bei Fehlbedienung,
- 45 Sekunden nach dem Umlegen, wenn sich der gewünschte Gesprächsteilnehmer nicht meldet.

Werden Wiederanrufe von Ihnen nicht entgegengenommen, so wird ein anderes vom Servicetechniker festlegbares Telefon (Abwurfstelle) gerufen.

#### Umlegen

##### (mit Ankündigung der Gesprächsübergabe)



Sie führen ein Gespräch, das Sie an einen anderen Teilnehmer weitergeben wollen.



System-Menü aufrufen.



Übergabe einleiten?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.



Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie das Gespräch übergeben wollen.



Die Nummer wird gewählt. Der Teilnehmer meldet sich. Sie kündigen das gehaltene Gespräch an.

#### Entweder:



Auflegen-Taste drücken. Der Zielteilnehmer übernimmt das Gespräch.

#### Oder:



System-Menü aufrufen.



übergeben?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt

### Halten

Sie können ein Gespräch vorübergehend unterbrechen, wenn Sie z.B. mit weiteren Personen im Raum sprechen wollen. Die Gesprächsverbindung ist „gehalten“.



**R oder Rückfr.**

Sie führen ein Gespräch.

R-Taste oder Display-Taste drücken. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der Teilnehmer wartet.

### Gespräch mit dem wartenden Teilnehmer wieder aufnehmen

#### Entweder:

**Menü**



zurück zum Wartenden?

**OK**

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.  
Sie sind wieder mit dem Gesprächspartner verbunden.

#### Oder:

R-Taste drücken.

### Makeln (Gespräche wechseln)

Mit der Funktion Makeln können Sie zwischen zwei Teilnehmern hin- und herschalten, ohne dass diese direkt miteinander sprechen. Beide Teilnehmer können externe oder interne Teilnehmer sein. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich aus den Gesprächen auszuschalten und die beiden Teilnehmer miteinander zu verbinden. Sie können auch eine Konferenz einleiten.



**Menü**

**Rückfr.**

Sie führen ein Gespräch.

System-Menü aufrufen.

Display-Taste drücken. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der Teilnehmer wartet.



**Makeln**

Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

Der zweite Teilnehmer meldet sich.

Display-Taste drücken, um zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln.

Wenn Sie das Gespräch beenden, sind beide Teilnehmer miteinander verbunden (nicht möglich bei 2 externen Teilnehmern).

## Schritt für Schritt

### Konferenz durchführen

Sie können bis zu 5 interne oder externe Gesprächspartner in einer Telefonkonferenz miteinander verbinden. Sie können bis zu 4 externe Teilnehmer in die Konferenz einberufen.

Während des Konferenzgespräches hören Sie alle 30 Sekunden als Hinweis einen Aufmerksamkeitsston (abschaltbar, Servicetechniker fragen).

#### Konferenz aufbauen

Sie beschließen, während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer eine Konferenz aufzubauen.



##### Menü

↓ ↑ Konferenz einleiten?

OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



##### Menü

Rufnummer des neuen Teilnehmers eingeben.



Der Teilnehmer ist frei und meldet sich. Sie kündigen die Konferenz an.

↓ ↑ Konferenz?

OK

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie und Ihre beiden Gesprächspartner sind zu einer Konferenz verbunden.

#### Zu einer Konferenz zusammenschließen

Eine Konferenzschaltung besteht z. Zt. noch nicht. Sie sind aber schon mit zwei Teilnehmern verbunden und sprechen abwechselnd mit ihnen (Makeln). Nun wollen Sie alle Gesprächsteilnehmer zu einer Konferenz zusammenschließen.



##### Menü

↓ ↑ Konferenz?

OK

Sie sprechen mit einem Teilnehmer.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie und Ihre beiden Gesprächspartner sind zu einer Konferenz verbunden.

## Schritt für Schritt

### Konferenz erweitern

Sie können eine bestehende Konferenz auf bis zu 5 Teilnehmer erweitern.



Menü



Konferenz erweitern?

OK

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

System-Menü aufrufen.

OK

### Konferenz auflösen

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Konferenz wird „gehalten“, die Teilnehmer warten.

OK



Rufnummer des neuen Teilnehmers eingeben.



Der Teilnehmer ist frei und meldet sich. Sie kündigen die Konferenz an.

Menü



Konferenz?

OK

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der neue Teilnehmer ist in die Konferenz eingebunden.

### Konferenz auflösen

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Menü



Konferenz beenden?

OK

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Konferenz ist beendet.

### Konferenz verlassen



Auflegen-Taste drücken. Sie verlassen die Konferenz.

Verlässt ein Teilnehmer die Konferenz, sind die beiden anderen Teilnehmer weiterhin verbunden.



### Teilnehmer der Konferenz anzeigen

Als Einberufer der Konferenz können Sie sich die Teilnehmer anzeigen lassen.

Mnū



TIn-Liste anzeigen?

OK

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

### Teilnehmerliste anzeigen

Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.

### Schritt für Schritt



Weitere Teilnehmer anzeigen.

#### Teilnehmerliste schließen

MnÜ



Liste beenden?



Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Teilnehmerliste wird geschlossen.



#### Teilnehmer von der Konferenz trennen

Als Konferenzeinberufer können Sie Teilnehmer von der Konferenz trennen.



Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Menü



TIn-Liste anzeigen?



System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.



Den gewünschten Teilnehmer anzeigen.

MnÜ



Teilnehmer auslösen?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der betreffende Teilnehmer wird von der Konferenz getrennt.



#### Partner verbinden

Als Konferenzeinberufer können Sie die Konferenz verlassen und dabei die anderen Teilnehmer miteinander verbinden. Waren Sie zuvor mit mehr als zwei Teilnehmern verbunden, verbleiben die anderen Teilnehmer in einer Konferenz. Andernfalls führen die verbleibenden zwei Teilnehmer ein Einzelgespräch.



Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Menü



Partner verbinden?



System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.



Auflegen-Taste drücken. Sie verlassen die Konferenz, die anderen Teilnehmer sind miteinander verbunden.

## Schritt für Schritt

### Zweitanruf nutzen

Der Zweitanruf ist ein kommendes Gespräch, das während eines gerade geführten Gespräches an Ihrem Telefon signalisiert wird und von Ihnen abgefragt werden kann (z.B. → Seite 74).

Ein Zweitanruf kann in folgenden Gesprächszuständen angenommen werden:

- Sie führen ein Einzelgespräch,
- Sie führen ein Rückfragegespräch,
- Sie halten eine Konferenz,
- Sie führen ein Gespräch für eine Konferenzerweiterung,
- Sie sprechen abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern (Makeln).



#### Hinweis:

Ein Zweitanruf wird nicht am Bluetooth-Headset signalisiert.

### Schritt für Schritt

## Teamfunktionen

### Gruppenruf aus-/einschalten

Wenn vom Servicetechniker eingerichtet, gehören Sie zu einer oder mehreren Gruppen von internen Teilnehmern, die jeweils über eine Sammelanschluss- oder Gruppenruf-Rufnummer erreichbar sind. Anrufe werden der Reihe nach (=Sammelanschluss) oder gleichzeitig (=Gruppenruf) an allen Telefonen der Gruppe signalisiert, bis ein Gruppenmitglied den Anruf entgegennimmt. Jeder Teilnehmer der Gruppe kann zusätzlich auch unter seiner eigenen Rufnummer erreichbar bleiben.

Sie können sich gezielt aus einzelnen Gruppen heraus schalten und wieder hinzuschalten oder sich aus allen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten.

Diese Funktionen sind auch direkt durch Eingeben der Kennzahlen aufrufbar (→ Seite 119).

#### Sie gehören zu einem Sammelanschluss oder zum Gruppenruf

Mit dieser Funktion können Sie sich aus dem Sammelanschluss bzw. aus der Gruppe herausschalten und wieder hinzuschalten.

 oder 

**Menü**

**Entweder:**

  Gruppenruf aus? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich aus dem Sammelanschluss bzw. aus der Gruppe heraus geschaltet.

**Oder:**

  Gruppenruf ein? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich zum Sammelanschluss bzw. zur Gruppe wieder hinzugeschaltet.

**Weiter:**



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Schritt für Schritt

### Sie gehören zu mehreren Gruppen

#### Sich aus einzelnen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten



**Menü**

**Entweder:**

Gruppenruf aus? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

**Oder:**

**↓ ↑** Gruppenruf ein? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

**Weiter:**

**↓** Gruppe 1  
Gruppe 2 **Mnū**

Die gewünschte Gruppe auswählen und Zusatz-Menü aufrufen.

**Entweder:**

**↓ ↑** Gruppenruf aus? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich aus der gewählten Gruppe herausgeschaltet.

**Oder:**

**↓ ↑** Gruppenruf ein? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich zur gewählten Gruppe hinzugeschaltet.

**Weiter:**



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Sich aus allen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten



**Menü**

**Entweder:**

**↓ ↑** Gruppenruf aus? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

**Oder:**

**↓ ↑** Gruppenruf ein? **OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

**Weiter:**

### Schritt für Schritt

Gruppe 1  
Gruppe 2

Die Liste der Gruppen wird angezeigt.



Raute-Taste drücken. Sie haben sich aus allen Gruppen herausgeschaltet.

**Oder:**



Stern-Taste drücken. Sie haben sich zu allen Gruppen hinzugeschaltet.

**Weiter:**



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Schritt für Schritt

### Rufzuschaltung

Sie können Anrufe für Ihr Mobiltelefon an bis zu fünf weiteren Telefonen akustisch signalisieren lassen. Derjenige, der zuerst den Anruf entgegennimmt erhält das Gespräch.

#### Teilnehmer hinzufügen

##### Erster Teilnehmer:

 oder 

Menü

  Service? 

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

  \*81= Rufzuschaltung? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

  \*81= Rufzuschaltung? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Mnü

TIn zuschalten? 

Zusatz-Menü aufrufen.

Bestätigen.



Speich.

Gewünschte interne Rufnummer eingeben.

Einstellungen speichern.

Mnü

  weitere TIn zuschalten? 

Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Speich.

Gewünschte interne Rufnummer eingeben.

Einstellungen speichern.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Teilnehmer entfernen

 oder 

Menü

  Service? 

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

  \*81= Rufzuschaltung? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

  \*81= Rufzuschaltung? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

### Schritt für Schritt

<x> TIn zugeschaltet

Die Anzahl der zugeschalteten Teilnehmer wird angezeigt.

**Mnü**



anzeigen/löschen?

**OK**

Zusatz-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste zugeschaltete Teilnehmer wird angezeigt.

**Mnü**



löschen?

**OK**

Bis zum gewünschten Teilnehmer blättern.

Zusatz-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Zuschaltung des ersten Teilnehmers wird gelöscht.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### UCD-Anrufverteilung (Universal Call Distribution)

Mit dieser Funktion lassen sich Anrufe in einem Team verteilen. Ein eingehender Anruf wird immer dem Teampartner zugestellt, der die längste Ruhephase hatte. Die Teampartner können auch räumlich getrennt arbeiten, z.B. in der Firma und am Teleworking-Arbeitsplatz. Die Teams (Anrufverteilungsgruppen) und die Teampartner/Mitglieder werden vom Servicetechniker eingerichtet.

#### Anmelden/Abmelden

Zu Dienstbeginn/-ende müssen Sie sich beim System an-/abmelden.

#### Anmelden



**Menü**

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.



Service?

**OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Anrufverteilung?

**OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



\*401=anmelden?

**OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Identifikationsnummer (Bearbeiter) eingeben (wird vom Servicetechniker festgelegt).

## Schritt für Schritt



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Abmelden



**oder**

#### Menü

		Service?	OK
--	--	----------	----

		Anrufverteilung?	OK
--	--	------------------	----

		#401=abmelden?	OK
--	--	----------------	----



System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Anmelden/Abmelden temporär

Während der Arbeitszeit können Sie sich beim System an-/abmelden, z.B. in Pausenzeiten.

### Anmelden



**oder**

#### Menü

		Service?	OK
--	--	----------	----

		Anrufverteilung?	OK
--	--	------------------	----

		*402=anmelden?	OK
--	--	----------------	----



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Abmelden



**oder**

#### Menü

		Service?	OK
--	--	----------	----

		Anrufverteilung?	OK
--	--	------------------	----

		#402=nicht verfügbar?	OK
--	--	-----------------------	----



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

#### Nachbearbeitungszeit

Benötigen Sie mehr Zeit als der eigentliche Anruf dauert, können Sie für das letzte Gespräch eine Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten. Dies kann eine feste Zeitspanne sein oder Sie müssen die Nachbearbeitungszeit selbst wieder ausschalten (sich zurückmelden).

#### Zeit anfordern

 oder 

##### Menü

  Service?



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

  Anrufverteilung?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

  \*403= nachbearbeiten ein?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Rückmeldung

 oder 

##### Menü

  Service?



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

  Anrufverteilung?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

  \*403= nachbearbeiten aus?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### UCD-Nachtschaltung

Die UCD-Nachtschaltung ist eine eigene Nachschaltung für die Anrufverteilung. Sie unterliegt nicht der Systemnachtschaltung.

Alle kommende Anrufe werden zu einem speziellen Ziel der Anrufverteilung umgeleitet.

## Schritt für Schritt

### Nachtziel ein

oder

Menü

Service?

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Anrufverteilung?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

\*404=Nacht-Ziel ein?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Nachtziel aus

oder

Menü

Service?

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Anrufverteilung?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#404=Nacht-Ziel aus?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Anzahl der wartenden Anrufe abfragen

Sie können die Anzahl der wartenden Gespräche für die Gruppe abfragen.

oder

Menü

Service?

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Anrufverteilung?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

\*405=Zahl der Anrufe?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.


### Schritt für Schritt

## Mulap-Gruppe (Multiple Line Application)


Gehört der Anschluss Ihres Mobiltelefons zu einer Mulap-Gruppe (Multiple Line Application), so können Sie

- Anrufe für die Gruppe entgegennehmen (Bei Gruppenruf Abheben-Taste drücken)
- Unter der Gruppen-Rufnummer nach extern telefonieren (die Gruppen-Rufnummer wird z.B. in der Anruferliste des angerufenen gespeichert)
- Den Gruppenruf für den Anschluss Ihres Mobiltelefons ein- und ausschalten
- Die Leitungen der Mulap-Gruppe an interne oder externe Ziele umleiten

### Gruppenruf aus-/einschalten



#### Menü




Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.



System-Menü aufrufen.




Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Mulap-Leitung umleiten

Sie können interne und/oder externe Anrufe auf Ihren Leitungen sofort an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten (auch externes Ziel bei entsprechender Systemkonfiguration möglich).

Wenn Sie eine Anrufumleitung für eine Leitung aktivieren, so wirkt diese auf allen Leitungstasten Ihrer Gruppe für diese Leitung.

## Schritt für Schritt

### Umleitung ein

 oder 

**Menü**

 Service? 

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

 weitere Funktionen: 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

 \*501=Umleit. MU-LAP ein? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Leitungsnummer eingeben.

### Entweder:

 1=alle Anrufe? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

### Oder:

 2=nur externe Anrufe? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

### Oder:

 3=nur interne Anrufe? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Nummer des Ziels eingeben

**Speich.**



Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Umleitung aus

 oder 

**Menü**

 Service? 

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

 weitere Funktionen: 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

 #501=Umleit. MU-LAP aus? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Leitungsnummer eingeben.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

## Nachrichtenfunktionen

Über die Nachrichtenfunktionen reagieren Sie auf Sprachspeicher/Rückruf-Dienste des Kommunikationssystems bzw. anderer Teilnehmer oder leiten selbst Info-Leistungsmerkmale ein.

### Nachricht hinterlassen/Antwort-Text

In Ihrem Kommunikationssystem sind Antwort-Texte gespeichert, die bei einem nicht entgegengenommenen internen Anruf an den Anrufer automatisch gesendet werden können (bei Mobiltelefonen und Telefonen mit Display). Diese Antwort-Texte können von Ihnen ausgewählt und teilweise ergänzt werden:

0 = zurück um:

1 = Urlaub bis:

2 = Reise bis:

3 = abwesend ganztags

4 = abwesend mittags

5 = bin nicht erreichbar

6 = privat Tel:

7 = Vertreter:

8 = zur Zeit:

9 = bin im Raum Nr:

Diese Antwort-Texte sind Standardtexte, können aber in Ihrem Kommunikationssystem geändert worden sein.

#### Antwort-Text aktivieren



##### Menü

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.




Den gewünschten Antworttext auswählen.



Text ggf. ergänzen.



Einstellungen speichern.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt



Den gewünschten Antwort-Text eingeben.

Korrekturmöglichkeit bei Tippfehlern: Durch zweimaliges Drücken der Raute-Taste den Löschmodus einschalten und danach mit jedem Drücken der Raute-Taste ein Zeichen löschen.

### Hinweis:

Wenn Sie z.B. den dritten Buchstaben einer Taste eingeben wollen: Drücken Sie die betreffende Taste dreimal kurz hintereinander.

**Speich.**

**Weiter:**



Text speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

oder

### Antwort-Text deaktivieren

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

**Menü**

Antwort-Text aus? OK

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Textnachricht senden/aufrufen

Sie können an einzelne interne Teilnehmer oder an Gruppen von internen Teilnehmern kurze Textnachrichten senden. Diese müssen ein Mobiltelefon oder ein Telefon mit Display haben.

Die Textnachrichten können von Ihnen ausgewählt und teilweise ergänzt werden:

- 0 = Bitte um Rückruf
- 1 = Besuch wartet
- 2 = Achtung Termin
- 3 = dringender Anruf
- 4 = nicht stören
- 5 = Fax/Telex abholen
- 6 = Bitte zum Diktat
- 7 = Bitte kommen
- 8 = Bitte Kaffee bringen
- 9 = verlasse Büro

Diese Textnachrichten sind Standardtexte, können aber in Ihrem Kommunikationssystem geändert worden sein.

### Schritt für Schritt



Menü

		Info senden?	
		Info an:	

Entweder:

		0 = Bitte um Rückruf	
		1 = Besuch wartet	

Oder:

		anderen Text eingeben	

#### Textnachricht senden

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die Rufnummer des gewünschten internen Teilnehmers oder der Gruppe eingeben.

Entweder:

Den gewünschten Antworttext auswählen.

Oder:

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die gewünschte Textnachricht eingeben.

Korrekturmöglichkeit bei Tippfehlern: Durch zweimaliges Drücken der Raute-Taste den Löschmodus einschalten und danach mit jedem Drücken der Raute-Taste ein Zeichen löschen.

#### Hinweis:

Wenn Sie z.B. den dritten Buchstaben einer Taste eingeben wollen: Drücken Sie die betreffende Taste dreimal kurz hintereinander.

Weiter:

Senden

Display-Taste drücken.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Empfangene Textnachricht aufrufen

Wenn eine oder mehrere Textnachrichten für Sie vorliegen, ertönt ein Hinweiston und die Nachrichten-Taste blinkt. Datum und Uhrzeit der empfangenen Textnachrichten beziehen sich auf die Uhr Ihres Kommunikationssystems.



Taste „Nachrichtenliste“ drücken.

Mnü

Zusatz-Menü aufrufen.

		Text	

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Textnachricht wird angezeigt.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Schritt für Schritt

### Abfragen einer Info- oder Voice-Mail-Nachricht

Wenn eine oder mehrere Info- bzw. Voice-Mail-Nachrichten für Sie vorliegen, ertönt ein Hinweiston und die Nachrichten-Taste blinkt.

#### Abfragen einer neuen Info-Nachricht


##### Entweder:



##### Oder:



##### Menü



Nachrichten-Taste drücken.



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

##### Menü



System-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

##### Weiter:




Zusatz-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

##### Mnü



Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Zeitpunkt der Nachricht wird angezeigt.

##### Entweder:

##### Mnü



Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie rufen den Absender zurück.

##### Oder:



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Eintrag ist gelöscht.

##### Weiter:



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

#### Abfragen einer neuen Voice-Mail-Nachricht

**Entweder:**



Nachrichten-Taste drücken.

**Oder:**



**oder**



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

**Menü**



Infos anzeigen?

**OK**

System-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Folgen Sie ab jetzt der Benutzerführung!



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Abfragen einer alten Textnachricht

Alte, nicht gelöschte Nachrichten können nicht über die Nachrichten-Taste abgerufen werden. Um diese Nachrichten abzufragen, gehen Sie wie folgt vor:



**oder**



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

**Menü**



Infos anzeigen?

**OK**

System-Menü aufrufen.



Info von:

**MnÜ**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



...

Gewünschte Nachricht auswählen und Zusatz-Menü aufrufen.



Text?

**OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



<Text>

**MnÜ**

Zusatz-Menü aufrufen.



Wann?

**OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Zeitpunkt der Nachricht wird angezeigt.



um: ...

**MnÜ**

Zusatz-Menü aufrufen.

**Entweder:**



Absender anrufen?

**OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie rufen den Absender zurück.

## Schritt für Schritt

### Oder:



löschen?



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Eintrag ist gelöscht.

### Weiter:



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Anruferliste

Wenn Sie einen externen und/oder internen Anruf nicht entgegennehmen können, wird dieser Anrufwunsch in einer Anruferliste gespeichert. Gehören Sie zu einem Sammellanschluss oder Gruppenruf werden auch diese Anrufwünsche gespeichert.

Ihr Telefon speichert bis zu 10 Anrufe in zeitlicher Reihenfolge. Jeder Anruf wird mit einem Zeitstempel versehen. Die Anzeige beginnt mit dem aktuellsten nicht abgefragten Anrufwunsch. Bei Anrufen vom gleichen Anrufer wird die Anzahl der Anrufe angezeigt.

Während eines Gespräches können Sie die Rufnummer Ihres Gesprächspartners selbst in Ihrer Anruferliste speichern.



### Hinweis:

Falls vom Servicetechniker eingerichtet, werden die Rufnummern aller externen angenommenen Anrufe automatisch gespeichert.

## Anrufwunsch auswählen



oder



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

### Menü



Anruferliste?



System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Anrufwunsch wird angezeigt.

Anrufwunsch auswählen.

### Schritt für Schritt

#### Anrufer zurückrufen

Mnū



anrufen?

OK

Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Verbindung wird aufgebaut.

#### Hinweis:

Beim Zustandekommen einer Gesprächsverbindung wird der Teilnehmer automatisch aus der Anruferliste gelöscht. Anrufwünsche für Gruppen (Sammelanschluss/Gruppenruf) werden ebenfalls gelöscht, wenn einer aus der Gruppe die Gesprächsverbindung hergestellt hat.

Wird „Rufnr. speichern?“ nicht angeboten, werden alle externen ankommenden Anrufe automatisch gespeichert.

#### Anrufer in die Anrufliste aufnehmen



Während eines Gespräches können Sie die Rufnummer Ihres Gesprächspartners in Ihre Anruferliste aufnehmen, z.B. als Erinnerung für einen späteren Anruf.

Menü



Rufnr. speichern?

OK

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Rufnummer des Anrufers wird gespeichert.

#### Anrufer aus der Anruferliste löschen

oder

Menü



Anruferliste?

OK

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Anrufwunsch wird angezeigt.



Anrufwunsch auswählen.

Mnū



löschen?

OK

Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Anruf wird gelöscht.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

**Schritt für Schritt**

## Zusatzfunktionen

### Wecker des Mobiltelefons

Wenn der Wecker eingestellt ist, ertönt ein Weckruf jeden Tag oder jeden Tag von Montag bis Freitag zur eingegebenen Uhrzeit. Während der automatischen Wahlwiederholung ist der Wecker deaktiviert.

**Hinweis:**

Ein Weckruf mit der eingestellten Melodie erfolgt nur, wenn sich das Mobiltelefon im Ruhezustand befindet. Im Gespräch wird der Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Lautstärke und Melodie einstellen: → Seite 23.


Voraussetzung: Datum und Uhrzeit müssen gesetzt sein.

**Wecker aktivieren**

Das Mobiltelefon befindet sich im Ruhezustand.

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Die Eingabemaske zum Einstellen des Weckers wird angezeigt.

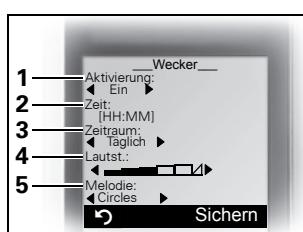

- 1 Wecker-Aktivierung: Ein/Aus
- 2 Uhrzeit im Format [HH:MM], z.B. 19:05 Uhr = 1905
- 3 Wecker klingelt täglich oder nur Montag - Freitag
- 4 Lautstärke in 5 Stufen einstellbar + Crescendo-Ruf
- 5 Melodie einstellbar



Einstellung festlegen.



Eine Zeile nach unten springen.



Zeit eingeben.



Eine Zeile nach unten springen.

### Schritt für Schritt

... usw.

**Sichern**

Einstellungen speichern.



Der Wecker ist aktiviert.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen

Der Weckruf ertönt 60 s lang. Im Display wird angezeigt. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils 5 min wiederholt und dann ausgeschaltet.

#### Während des Weckrufs:

**Entweder:**

**Aus**

Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

**Oder:**

**Snooze**

Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 min wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

#### Wecker deaktivieren

Das Mobiltelefon befindet sich im Ruhezustand.

oder



Wecker



OK

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Die Eingabemaske zum Einstellen des Weckers wird angezeigt.

**Aktivierung:** **Aus**

**Sichern**



Einstellung festlegen.

Einstellung speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Schritt für Schritt

### Terminfunktion des Mobiltelefons


Sie können sich von Ihrem Mobiltelefon an bis zu 30 Termine erinnern lassen. Das Mobiltelefon muss sich zur Zeit des Terminrufes im Ruhezustand befinden. Während der automatischen Wahlwiederholung ist die Terminfunktion deaktiviert. Rufmelodie und Lautstärke werden unter Töne und Signale -> Klingeltöne -> Für Termine eingestellt. Datum und Uhrzeit müssen eingesetzt sein.

#### Termin speichern

Das Mobiltelefon befindet sich im Ruhezustand.



Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.



Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Der Kalender des aktuellen Monats wird angezeigt, der aktuelle Tag ist markiert.



Den gewünschten Tag für den neuen Termin auswählen und bestätigen. Die Eingabemaske zum Eingeben eines neuen Termins wird angezeigt.



Menüpunkt auswählen und bestätigen oder vorhandenen Termin-Eintrag auswählen. Die Auswahl "Neuer Eintrag" erscheint nur, wenn bereits ein Termin-Eintrag existiert.




Einstellung festlegen.



Eine Zeile nach unten springen.



Datum eingeben, z.B. 11. November = 1111.



Eine Zeile nach unten springen.

Uhrzeit eingeben, z.B. 19:05 Uhr = 1905.



Eine Zeile nach unten springen.

Den Namen für den Termin eingeben.



Evtl. den alten Text löschen.



Einstellungen speichern.



Die Terminfunktion ist aktiviert.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

#### Terminruf bestätigen

Ein Terminruf wird wie ein ankommender Ruf signalisiert.

**Aus**

Display-Taste während des Terminrufes drücken.

Wenn Sie den Terminruf nicht bestätigen, wird dieser Terminruf in einer Ereignis-Liste gespeichert.

#### Einen Termin deaktivieren

Das Mobiltelefon befindet sich im Ruhezustand.

 oder 

   Kalender

**OK**

Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Der Kalender des aktuellen Monats wird angezeigt, der aktuelle Tag ist markiert.

**OK**

Den aktuellen Tag bestätigen. Die Liste der Termine wird angezeigt.

  Neuer Eintrag  
11.11, 22:22  
11.11, 23:23 ...

**OK**

Termin, der deaktiviert werden soll, auswählen und bestätigen.

**Optionen**

Zusatz-Menü aufrufen.

  Deaktivieren

**OK**

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der markierte Termin wird deaktiviert.

**Sichern**

Einstellung speichern.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Einen Termin oder die gesamte Terminliste löschen

Das Mobiltelefon befindet sich im Ruhezustand.

 oder 

   Kalender

**OK**

Menü-Symbol auswählen und bestätigen. Der Kalender des aktuellen Monats wird angezeigt, der aktuelle Tag ist markiert.

**OK**

Den aktuellen Tag bestätigen. Die Liste der Termine wird angezeigt.

  Neuer Eintrag  
11.11, 22:22  
11.11, 23:23 ...

**OK**

Termin, der gelöscht werden soll, auswählen und bestätigen.

**Optionen**

Zusatz-Menü aufrufen.

## Schritt für Schritt

### Entweder:

  Eintrag löschen 

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Termin ist gelöscht.

### Oder:

  Liste löschen 

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.

 Ja

Sicherheitsabfrage bestätigen. Die Terminliste ist gelöscht.

### Weiter:

 Sichern 

Einstellung speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Einen nicht bestätigten Termin anzeigen

Wenn Sie einen Terminruf nicht bestätigt haben, wird eine Displaytaste mit der Funktion „Termin“ belegt. Außerdem wird dieser nicht bestätigte Termin in einer Ereignis-Liste gespeichert.

 Termin

Termin anzeigen. Das Datum und die Uhrzeit des nicht bestätigten Termins werden angezeigt.

### Einen nicht bestätigten Termin und nicht bestätigte Jahrestag-Termine anzeigen

Ein von Ihnen nicht bestätigter Terminruf und die von Ihnen nicht bestätigten Jahrestag-Terminrufe werden in einer Ereignis-Liste gespeichert.

 oder 

  Extras 

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

  Entgang. Termine 

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Es werden die entgangenen/nicht bestätigten Termine in einer Liste angezeigt. Der jüngste entgangene Termin steht oben, der älteste entgangene Termin steht unten.

  OK

Einen nicht bestätigten Termin oder einen nicht bestätigten Jahrestag auswählen. Es werden die jeweiligen Informationen angezeigt.

 Löschen 

Evtl. den ausgewählten Termin löschen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

## Terminfunktion des Systems

Sie können über Ihr Telefon einen einmaligen Termin für die nächsten 24 Stunden oder einen sich täglich wiederholenden Termin eingeben.

Wenn der Termin fällig ist, läutet Ihr Telefon für ca. 20 Sekunden, um Sie an Ihren Termin zu erinnern. Am Display erscheint der eingegebene Termin. Dieser Terminruf wird gelöscht, wenn Sie ihn quittieren oder automatisch nach einer 5-maligen Wiederholung mit einer Pause von einer Minute.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar (→ Seite 119).

### Termin speichern

 oder 

#### Menü

  Service? 

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

  \*46=Termin ein? 

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

  Termin um (HHMM): 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Die gewünschte Uhrzeit eingeben.

Beachten Sie dabei das geforderte Datenformat: Termin um (HHMM); HH = Stunden zweistellig; MM = Minuten zweistellig. Beispiel: 0905 für 9.05 Uhr (= 9.05 a.m.) oder 1430 für 14.30 Uhr (= 2.30 p.m.).

#### Entweder:

  einmalig? 

Menüpunkt auswählen.

#### Oder:

  täglich? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#### Weiter:

 Speich.



Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Schritt für Schritt

 oder 

Menü

 Service? 

### Eingegebenen Termin löschen/abfragen

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

 #46=Termin aus? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

 Termin um ... 

Zusatz-Menü aufrufen.

Entweder:

 löschen? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

 beenden? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Termin bestätigen

Das Mobiltelefon läutet, der Termin wird angezeigt.





Abheben-Taste drücken.

Auflegen-Taste drücken. Der Termin ist bestätigt.

## Basis auswählen

Wenn Ihr Mobiltelefon an mehreren Basen angemeldet ist, dann können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die jeweils am Besten zu empfangende Basis einstellen. Der Wechsel zu dieser Basis erfolgt dann automatisch.

Sie können den Namen der Basis, der am Mobiltelefon angezeigt wird, auch jederzeit ändern (→ Seite 34).

 oder 

 Einstellungen 

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

 Mobilteil 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

 Basisauswahl 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

### Schritt für Schritt



Basis 1  
...  
Beste Basis



Gewünschte Basis auswählen und bestätigen. Die ausgewählte Basis ist durch ein Häkchen gekennzeichnet:

- Basis 1 - 4: Durch das Auswählen einer Basis n wird genau ein HiPath Cordless-System festgelegt, an dem das Mobiltelefon angemeldet ist.
- Beste Basis: Wenn das Mobiltelefon an mehreren Cordless-Systemen angemeldet ist, wechselt es automatisch in das jeweilige System, wenn es in dessen Einzugsbereich kommt.  
Beispiel: Das Mobiltelefon ist sowohl an der Gigaset-Basis zu Hause angemeldet als auch im Cordless-System der Firma.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schnellzugriff auf Funktionen und Rufnummern

Die linke Display-Taste und die Nummern-Tasten 0, 2...9 können Sie mit einer Rufnummer oder Funktion belegen. Die Wahl einer Rufnummer bzw. der Start einer Funktion erfolgen dann mit einem Tastendruck.

#### Schnellzugriff einrichten

##### Entweder:

**0 / 2 ... 9**

Gewünschte Nummern-Taste kurz drücken.

Wenn gedrückte Taste bereits mit einer Funktion belegt ist, wird diese über der linken Display-Taste angezeigt. Die Nummern-Taste kann mit einer neuen Funktion belegt werden.

**Setzen**

Display-Taste drücken.

##### Oder:

**0 / 2 ... 9 / [ ? ]**

Gewünschte Nummern-Taste oder linke Displaytaste lange drücken.

##### Weiter:

Es wird eine Liste der Funktionen angezeigt, mit denen die Taste belegt werden kann. Folgende Funktionen stehen zur Auswahl:

- Kurzwahl
- Call-by-Call (→ Seite 52)
- INT
- Wecker (→ Seite 101)
- Kalender
- Bluetooth

## Schritt für Schritt



Funktion auswählen und bestätigen.

**Wenn die Funktion „Kurzwahl“ oder die Funktion „Call-by-Call“ ausgewählt wurde:**



Gewünschte Rufnummer auswählen und bestätigen.

### Funktion starten, Rufnummer wählen

**Entweder:**

**0 / 2 ... 9**

Nummern-Taste, die mit der gewünschten Funktion belegt ist, lange drücken. Oder linke Display-Taste kurz drücken.

**Oder:**

**0 / 2 ... 9**

Nummern-Taste, die mit der gewünschten Funktion belegt ist, kurz drücken. Die Funktion wird über der linken Display-Taste angezeigt.

**z.B.: Wecker**

Linke Display-Taste kurz drücken.

**Weiter:**

Je nach Tastenbelegung wird Folgendes durchgeführt:

- Eine Rufnummer aus dem Telefonbuch des Mobiltelefons wird gewählt.
- Eine Rufnummer aus der Call-by-Call-Liste wird gewählt.
- Das Menü der gewünschten Funktion wird geöffnet.

## Datenaustausch PC <-> MT oder MT <-> MT

Sie können zwischen einem PC und Ihrem Mobiltelefon (MT) oder zwischen zwei Mobiltelefonen Daten austauschen.

### Schnittstellen-Überblick

Das Mobiltelefon (MT) unterstützt die folgenden Schnittstellen für den Datenaustausch:

Interface	Verbindung über...	Datenaustausch zwischen...
Serielle V24-Schnittstelle	Kabel (SLIM-Lumberg)	PC <-> MT
USB-Schnittstelle	Kabel (SLIM-Lumberg)	PC <-> MT
Bluetooth-Schnittstelle	Funk, schnurlos	PC <-> MT und MT <-> MT

### PC-Applikation (Gigaset QuickSync)

Mit der PC-Applikation können Sie z.B. auf das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons lesend und schreibend zugreifen sowie Bilder (.bmp) für den Screensaver vom Rechner auf das Mobiltelefon laden. Dazu ist die PC-Applikation auf Ihrem PC zu installieren. Sie ist als Freeware über das Internet erhältlich.

Während der Datenübertragung zwischen Mobiltelefon und PC wird im Display „Datentransfer“ angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich, und ankommende Rufe werden ignoriert.

Die PC-Applikation unterstützt verschiedene DECT-Mobilteiltypen. Genauere Informationen finden Sie in der Hilfefunktion von Gigaset QuickSync.

## PC-Schnittstelle (V24, USB)

Über die PC-Schnittstelle (über Kabel, SLIM-Lumberg) können Sie z.B. Telefonbucheinträge und Bilder auf das Mobilteil übertragen.

### PC-Schnittstelle einrichten

Zum Einrichten der PC-Schnittstelle ist Folgendes notwendig:

1. Mit einem Datenkabel (→ Seite 127) die Buchse des Mobiltelefons für Headset/PC-Interface mit dem Computer verbinden.
2. Die PC-Applikation installieren und einstellen.

Bitte fragen Sie Ihren Systembetreuer.

### Datenübertragungs-Modus

Bei einigen Funktionen werden große Datenmengen zwischen Mobiltelefon und Computer übertragen. In diesem Fall schaltet das Mobiltelefon in den Datenübertragungs-Modus um, im Display wird „Datenübertragung“ angezeigt. In diesem Modus sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und Anrufe werden ignoriert.

In folgenden Fällen geht das Mobiltelefon in den Datenübertragungs-Modus über:

- Lese-/Schreibzugriff auf das Telefonbuch
- Laden von Bildschirmschonern



Tritt während der Übertragung ein Fehler auf, geht das Mobiltelefon automatisch in den Ruhezustand über.



- Ist Bluetooth aktiviert und wird z.B. das Datenkabel ab die Anschlußbuchse angesteckt, wird Bluetooth automatisch deaktiviert.
- Bei einer bestehenden Bluetooth Sprachverbindung wird Bluetooth erst nach deren Beendigung deaktiviert.
- Bei einer bestehenden Bluetooth Datenverbindung ist das Verhalten von der Gegenstelle abhängig
- Bluetooth wird wieder automatisch aktiviert, wenn das Zubehör abgezogen wird.
- Ist Bluetooth deaktiviert und wird das Zubehör angesteckt, so ist eine Bluetoothaktivierung nicht möglich.

### Schritt für Schritt

#### Bluetooth-Schnittstelle

Wenn Sie auf Ihrem PC eine Bluetooth-Schnittstelle installiert haben, können Sie über die Bluetooth-Schnittstelle Ihres Mobiltelefons ebenfalls mit der PC-Applikation kommunizieren.

##### Hinweis:

Theoretisch kann eine Bluetooth-Verbindung abgehört werden.

#### Telefonbuchtransfer über Bluetooth von Mobiltelefon zu Mobiltelefon

**Voraussetzung:** Die Bluetooth-Schnittstelle des anderen Mobiltelefons (→ Seite 114) muss aktiviert sein.

Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen den Mobiltelefonen noch nicht besteht, gehen Sie wie folgt vor:

##### An Ihrem Mobiltelefon

 oder 

- |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Extras                                 |    | Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.<br>Menü-Symbol auswählen und bestätigen.                                                                                                           |
|  Datentransfer                          |    | Menü-Symbol auswählen und bestätigen.                                                                                                                                                  |
|  Bluetooth                              |    | Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.                                                                                                                 |
|  Suche Datengerät                     |  | Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Mobiltelefon sucht ein Bluetooth-fähiges Datengerät und stellt die drahtlose Verbindung her. Die Namen der gefundenen Geräte werden angezeigt. |
|  Gefundene Geräte<br>SL3 professional |                                                                                     | Das gewünschte Gerät, z.B. das andere Mobiltelefon, auswählen.                                                                                                                         |
| <br><b>Optionen</b>                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|  Gerät vertrauen                      |  | Menü des Mobiltelefons öffnen.<br>Menüpunkt auswählen und bestätigen.                                                                                                                  |
|  Vereinbarte PIN:                     |  | Bluetooth-PIN eingeben und bestätigen (Default: 0000). Das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen.                                                                   |

## Schritt für Schritt

 Vereinbarte PIN: 

### Am anderen Mobiltelefon

Sofort Bluetooth-PIN eingeben und bestätigen (Default: 0000). Falls Sie nicht schnell genug waren, bitte die vorhergehenden Schritte wiederholen.

 In Liste der bekannten Geräte aufnehmen? 

Abfrage bestätigen.

Die Bluetooth-Verbindung wird aufgebaut. Die beiden Mobiltelefone können jetzt gegenseitig Daten im vCard-Format übertragen.

### Daten übertragen



**oder**



Telefonbuch öffnen.

Eintrag auswählen.

Telefonbuch-Menü des Mobiltelefons öffnen.

**Entweder:**

 Liste senden 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

**Oder:**

 Eintrag senden 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

**Weiter:**

 vCard via Bluetooth: 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

 Bekannte Geräte 

Das Zielgerät bzw. das andere Mobiltelefon auswählen und bestätigen. Die vCard-Daten werden an das Zielgerät gesendet.

Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Display Ihres Mobiltelefons.

### Schritt für Schritt

#### Bluetooth-Schnittstelle deaktivieren/aktivieren

Möchten Sie die Bluetooth-Schnittstelle längere Zeit nicht verwenden, können Sie sie deaktivieren. Dadurch verlängern Sie die Bereitschaftszeit Ihres Mobiltelefons.

##### Deaktivieren

 oder 

  Extras 

Hauptmenü des Mobiltelefons öffnen.

  Datentransfer 

Menü-Symbol auswählen und bestätigen.

  Bluetooth 

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.

  Aktivierung  

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Bluetooth-Schnittstelle wird deaktiviert.

- Bei deaktivierter Bluetooth-Funktion ist die Check Box leer.

##### Aktivieren

Für das Aktivieren der Bluetooth-Schnittstelle gilt das oben genannte Vorgehen ebenfalls.



Die aktivierte Bluetooth-Funktion ist durch einen Haken gekennzeichnet.

## Schritt für Schritt

# Telefonsperre

## Telefonschloss des Mobiltelefons

Sie können das Mobiltelefon durch eine 4-stellige PIN (numerisch) sperren und dadurch vor unbefugtem Zugriff schützen.

Die PIN hat die Voreinstellung „0000“ (Lieferzustand). Bei dieser Einstellung wird beim Einschalten des Mobiltelefons die PIN nicht verlangt. Sobald Sie die PIN geändert haben, müssen Sie diese beim Einschalten des Mobiltelefons eingeben.

Wenn Sie die PIN deaktivieren wollen, müssen Sie als Wert wieder „0000“ eingeben.

### Achtung:

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, setzen Sie sich mit dem Service in Verbindung. Dieser wird die PIN kostenpflichtig zurücksetzen.

### Neue PIN eingeben

- |                                                                             |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
|                                                                             |  | <b>oder</b>   |  |
|                                                                             |  | Einstellungen |  |
|                                                                             |  | Mobilteil     |  |
|                                                                             |  | MT-PIN ändern |  |
|                                                                             |  |               |  |
| Alte PIN eingeben. Wenn noch keine PIN gesetzt wurde, dann „0000“ eingeben. |  |               |  |
|                                                                             |  |               |  |
| Neue PIN eingeben.                                                          |  |               |  |
|                                                                             |  |               |  |
| Eine Zeile nach unten springen.                                             |  |               |  |
|                                                                             |  |               |  |
| Neue PIN nochmal eingeben.                                                  |  |               |  |
|                                                                             |  |               |  |
| Eingaben bestätigen.                                                        |  |               |  |
|                                                                             |  |               |  |
| Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.                          |  |               |  |

### Schritt für Schritt

#### Batterieladung bei aktiver PIN-Sperre

Hat sich das Mobiltelefon wegen eines leeren Akku-packs abgeschaltet und wird dann in die Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein. Der Ladevorgang beginnt. Wenn eine PIN gesetzt wurde, muss diese erst eingegeben werden, damit das Mobiltelefon Anrufe empfangen kann.

#### Telefonschloss Code-Programmierung

Sie können Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff (Schutz der persönlichen Daten) durch Eingabe eines 5-stelligen Codes ab- bzw. aufschließen.

Zum Ändern eines Codes müssen Sie zuerst den alten Code, dann zweimalig den neuen Code eingeben.




Menü




Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Alten Code eingeben (5 Ziffern, Lieferzustand „00000“).



Neuen Code eingeben, z.B. 11111 (5 Ziffern).



Neuen Code wiederholen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Hinweis:

Sollten Sie Ihren Code vergessen haben, hilft Ihnen ihr Servicetechniker. Er kann Ihren Code auf „00000“ zurücksetzen.

Ihr Mobiltelefon kann auch von einer zentralen Stelle z.B. vom Abfrageterminal aus wieder aufgeschlossen werden.

## Schritt für Schritt

### Mobiltelefon ab-/aufschließen

Sie können Ihr Mobiltelefon zeitweise für externe Wahl und Programmierungen sperren und so z.B. eine unbefugte Benutzung während der Abwesenheit verhindern.

Voraussetzung: Sie haben einen persönlichen Code festgelegt oder Sie verwenden den vorbelegten Code „00000“.

#### Mobiltelefon abschließen



##### Menü



Tel. abschließen?

##### OK



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Code eingeben (5 Ziffern, Lieferzustand „00000“).

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

#### Hinweis:

Ist Ihr Mobiltelefon abgeschlossen, können Sie trotzdem Externanrufe entgegennehmen und Interngespräche führen. Beim Aufbau einer externen Verbindung erscheint im Display „Telefonschloss aktiv.“

Ihr Telefon kann auch von einer zentralen Stelle (→ Seite 116) aus abgeschlossen werden.

#### Mobiltelefon aufschließen



##### Menü



Tel. aufschließen?

##### OK



Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Code eingeben (5 Ziffern, Lieferzustand „00000“).

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Schritt für Schritt

## Zentrales Codeschloss/Andere Mobiltelefone ab-/aufschließen

Falls Sie dazu berechtigt sind, können Sie andere Mobiltelefone gegen unberechtigte Nutzung abschließen und wieder aufschließen.

Hat ein Teilnehmer sein Mobiltelefon abgeschlossen und sein selbst festgelegtes individuelles Passwort vergessen, können Sie es mit dieser Funktion wieder aufschließen.



oder

Abheben-Taste lange drücken oder Freisprech-Taste drücken.

#### Menü



Service?



System-Menü aufrufen.



weitere Funktionen?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



\*943=zentr. Code-schloss?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



#### Entweder:



Teilnehmer-Rufnummer eingeben.

Mobiltelefon abschließen. Im Display erscheint „Telefon abgeschlossen.“

#### Oder:



Mobiltelefon aufschließen. Im Display erscheint „Telefon aufgeschlossen.“

## Schritt für Schritt

## System-Funktionen

Die System-Funktionen können Sie entweder über das Menü oder durch direktes Eingeben der Kennzahlen aufrufen.

### Über Menü aufrufen

 oder 

**Menü**

**Entweder:**

 Rufnr. unterdrücken? 

**Oder:**

 Service? 

Funktion auswählen und bestätigen.

 \*41=Rufnr. zuweisen? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

**Oder:**

 Service? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

 weitere Funktionen? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

 #58=Rückruf-Aufträge? 

Funktion auswählen und bestätigen.

**Weiter:**



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

### Über Kennzahl aufrufen

 oder 

**Entweder:**

Kennzahl eingeben laut Tabelle (→ Seite 120).

**Oder:**

Kennzahl eingeben laut Tabelle (→ Seite 120).

**Weiter:**



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

## Funktionen und Kennzahlen

Funktionen	Kennzahlen
Automatisches Anklopfen ein	[* ▲] 490
Automatisches Anklopfen aus	[~ #] 490
Anklopfen ohne Ton	[* ▲] 87
Anklopfen mit Ton	[~ #] 87
Anklopfen annehmen	[* ▲] 55
Anruferliste	
- aufrufen	[~ #] 82
- Rufnummer speichern	[* ▲] 82
Antwort-Text ein	[* ▲] 69
Antwort-Text aus	[~ #] 69
Anrufschutz ein	[* ▲] 97
Anrufschutz aus	[~ #] 97
Anrufverteilung:	
- anmelden	[* ▲] 401
- abmelden	[~ #] 401
- nachbearbeiten ein	[* ▲] 403
- nachbearbeiten aus	[~ #] 403
- verfügbar	[* ▲] 402
- nicht verfügbar	[~ #] 402
- Nacht-Ziel ein	[* ▲] 404
- Nacht-Ziel aus	[~ #] 404
- Zahl der Anrufe	[* ▲] 405
Aufschalten (nur berechtigtes Telefon)	[* ▲] 62
Anrufumleitung für MULAP ein	[* ▲] 501
Anrufumleitung für MULAP aus	[~ #] 501
Direktansprechen	[* ▲] 80
Fangen	[* ▲] 84

Funktionen	Kennzahlen
Flex Call	[* ▲] 508
Infos	
- senden	[* ▲] 68
- gesendete Infos	[→ #] 68
Konferenz:	
- ein	[* ▲] 3
- aus	[→ #] 3
Kostenanzeige	[* ▲] 65
Kurzrufnummer wählen	[* ▲] 7
Kurzwahl ändern	[* ▲] 92
Makeln	[* ▲] 2
MFV-Wahl	[* ▲] 53
Nachtschaltung ein	[* ▲] 44
Nachtschaltung aus	[→ #] 44
Parken:	
– Gespräch parken	[* ▲] 56
– zurück aus Parken	[→ #] 56
Projektkennzahl	[* ▲] 60
Rückruf	[* ▲] 58
Rückruf-Aufträge	[→ #] 58
Rufnummer unterdrücken	[* ▲] 86
Rufnummer zuweisen (MSN)	[* ▲] 41
Rufnummer weitergeben	[→ #] 86
Rufzuschaltung ein	[* ▲] 81
Rufzuschaltung aus	[→ #] 81
Sammelanschluss/Gruppenruf ein	[* ▲] 85
Sammelanschluss/Gruppenruf aus	[→ #] 85
Schalter ein	[* ▲] 90
Schalter aus	[→ #] 90

Funktionen	Kennzahlen
Schlosscode ändern	[* ▲] 93
Signal zum Netz (Flash)	[* ▲] 51
Sprachauswahl	[* ▲] 48
Telefon abschließen	[* ▲] 66
Telefon aufschließen	[~ #] 66
Telefonbuch (System, LDAP)	[* ▲] 54
Telefondatendienst	[* ▲] 42
Termin ein	[* ▲] 46
Termin aus	[~ #] 46
Türfreigabe ein	[* ▲] 89
Türfreigabe aus	[~ #] 89
Türöffner	[* ▲] 61
Übernahme Gruppe	[* ▲] 57
Übernahme gezielt	[* ▲] 59
Umleitung ein	[* ▲] 1
Umleitung aus	[~ #] 1
Umleitung Amt ein	[* ▲] 64
Umleitung Amt aus	[~ #] 64
Umleitung nach Zeit aus	[~ #] 495
Umleitung nach Zeit ein	[* ▲] 495
Zentrales Codeschloss	[* ▲] 943
Zurück zum Wartenden	[* ▲] 0

# Anhang

## Störungen beheben

Einige Störungen können Sie selbst beheben. Diese finden Sie in der folgenden Tabelle. Bei allen anderen Störungen ist das zuständige Fachpersonal zu unterrichten.

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Displayanzeige.	Mobiltelefon ist nicht eingeschaltet.  AkkuPack ist leer.	Auflegen-Taste bis zur Bestätigung drücken.  AkkuPack laden bzw. austauschen.
Rufnummer lässt sich nicht wählen.	Mobiltelefon ist abgeschlossen.	Mobiltelefon aufschließen.
Keine Reaktion auf Tastendruck.	Tastatursperre ist eingeschaltet.  Taste ist verklemmt.	Raute-Taste bis zur Bestätigung drücken.  Verklemmung beseitigen.
Absteigende Tonfolge bei einer Eingabe.	Es erfolgte eine Fehleingabe.	Tastenfolge wiederholen, dabei das Display beobachten und ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Die Zeile „Basis n“ blinkt (n= 1 - 4).	Mobiltelefon ist außerhalb des Funkbereiches der Basen; Funksignale sind zu schwach.  Mobiltelefon ist nicht angemeldet.  Abstände zwischen den Synchronisationsversuchen sind zu lang.	Dem Funkbereich nähern, Standort verändern.  Mobiltelefon anmelden.  Mobiltelefon aus- und wieder einschalten.
Kein Klingelton am Mobiltelefon.	Klingelton ist ausgeschaltet.  Anrufschutz ist eingeschaltet.	Klingelton einschalten.  Anrufschutz ausschalten.
Es ist während eines Gespräches nichts mehr zu hören.	Die „R-Taste“ wurde gedrückt – das Mikrofon und die Hörkapsel sind stummgeschaltet.	Display-Taste „Löschen“ drücken, um das Mikrofon und die Hörkapsel wieder einzuschalten.

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Abhilfe
Es wird sofort nach Drücken der Abheben-Taste angezeigt: <b>Verbin.-Abbau</b> Kein Wählton vorhanden; Anrufen nicht möglich.	Kommunikationssystem ist durch andere Teilnehmer voll belegt.	Anruf etwas später wiederholen.
Es wird z.B. angezeigt: <b>Basis 1</b> Abgehende und ankommende Rufe sowie Ein-/Ausschalten sind nicht möglich.	Mobiltelefon ist blockiert.	Akkupack aus dem Mobiltelefon entfernen und wieder einlegen. Anschließend wie beim ersten Aufladen verfahren (→ Seite 18).
Es wird angezeigt: <b>Zeitüberschreit</b>	Maximale Eingabezeit ist überschritten.  Auflegen-Taste wurde nicht gedrückt.	Lange Pausen zwischen den Tastenbetätigungen vermeiden.  Auflegen-Taste drücken.
Es wird angezeigt: <b>bitte wiederholen</b>	Kommunikationssystem ist überlastet.	Warten und später noch einmal versuchen.
Es wird angezeigt: <b>z.Zt. nicht erreichbar</b>	Funktion ist momentan nicht verfügbar.  Kein Anschluss unter der gewählten Rufnummer vorhanden.	Warten und später noch einmal versuchen.  Rufnummer korrekt eingeben oder Vermittlung anrufen.
Es wird angezeigt: <b>nicht moeglich</b> oder: <b>falsche Eingabe</b> oder: <b>nichts gespeichert</b>	Kurzwahlnummer nicht vorhanden, Termin falsch eingegeben, gesperrte oder unzulässige Eingabe, fehlende Voraussetzung (z.B. wenn für Makeln kein zweiter Gesprächspartner wartet), unvollständige Wahl.	Eingabe korrigieren, erlaubte Möglichkeit auswählen, Rufnummer vollständig eingeben.
Es wird angezeigt: <b>nicht berechtigt</b>	Gesperrte Funktion wurde aufgerufen.	Berechtigung für gesperrte Funktion beim zuständigen Fachpersonal beantragen.
Es wird angezeigt: <b>nicht erlaubt</b>	PIN wurde falsch eingegeben.	PIN korrekt eingeben.

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Abhilfe
Es wird angezeigt: <b>nicht vorhanden</b>	Rufnummer wurde unvollständig eingegeben, Stern- oder Rautetaste wurde nicht gedrückt.	Rufnummer oder Kennzahl korrekt bzw. wie vorgeschrieben eingegeben.
Es wird angezeigt: <b>geschuetzt</b>	Datenübertragung ist aktiv.	Warten und später noch einmal versuchen.

## Mobiltelefon pflegen

### Bei normaler Verschmutzung

Wischen Sie das Mobiltelefon und die Ladeschale mit einem feuchten Tuch oder Antistatiktuch ab. Verwenden Sie kein trockenes Tuch! Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel!

### Nach Kontakt mit Flüssigkeit

1. Das Mobiltelefon sofort ausschalten. Auf keinen Fall einschalten!
2. Den Akkupack sofort entnehmen. Das Akkufach offen lassen.
3. Die Flüssigkeit abtropfen lassen:
  - Das Mobiltelefon waagerecht mit dem offenen Akkufach nach unten halten.
  - Das Mobiltelefon senkrecht mit dem offenen Akkufach nach unten halten. Dabei das Mobiltelefon leicht nach vorne und hinten kippen und jeweils leicht schütteln.
  - Alle Teile trocken tupfen und das Mobiltelefon anschließend mindestens 72 Stunden mit geöffnetem Akkufach und der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (nicht Mikrowelle, Backofen o.ä.).

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

### Lagerung/Aufbewahrung

Zum Vermeiden von Beschädigungen sollte das Mobiltelefon nicht zusammen mit scharfkantigen Gegenständen wie z.B. Messern oder Werkzeugen gelagert bzw. aufbewahrt werden. Hilfreich ist die Verwendung einer Schutztasche (→ Seite 127).

## Dokumentation

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet im PDF-Format unter

<http://www.unify.com/>

und auf CD-ROM (zuständiges Fachpersonal fragen) im HTML- und PDF-Format.

Zum Ansehen und Ausdrucken der Bedienungsanleitung im PDF-Format benötigen Sie einen Computer, auf dem das kostenlose Software-Produkt Acrobat Reader von Adobe installiert ist.

Zum Ansehen der Bedienungsanleitung im HTML-Format benötigen Sie einen Computer mit einem WWW-Browser, z.B. Microsoft Internet Explorer.

## Technische Daten

Maximaler Schalldruckpegel laut TBR10, Annex D:	kleiner 118 dB (A)
Betriebszeiten und Ladezeiten:	→ Seite 19
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb:	+5 °C bis +45 °C 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Gewicht incl. Akkupack:	ca. 93 g
Original-Akkupack:	Lithium-Ion, 700 mAh, V30145-K1310-X250 V30145-K1310-X322 V30145-K1310-X401
Abmessungen (B x H x T):	ca. 46,5 x 114 x 22,6 mm

## Ladeschalen

Gigaset SL3 Charger EU	EU	S30852-H1982-R141
Gigaset SL3 Charger UK	UK	S30852-H1982-L141
Gigaset SL3 Charger LAM	LAM	S30852-H1982-U141
Gigaset SL3 Charger AUS	AUS	S30852-H1982-C441

## Zubehör

Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

### Datenkabel

- |                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Cable DCA-500:     | Zum Anschluss des Mobiltelefons an die serielle RS232-Schnittstelle Ihres Rechners |
| Data Cable USB DCA-510: | Zum Anschluss des Mobiltelefons an die USB-Schnittstelle Ihres Rechners            |

## EU-Richtlinie

Das Mobiltelefon und das aufgelistete Zubehör entsprechen der folgenden EU-Richtlinie:

99/05/EC Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen

## Konformitätserklärung

Ihr Mobiltelefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

### Auszug aus der Originalerklärung

„We declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number „Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

**CE 0682**

# Stichwortverzeichnis

## A

Abfragen einer Nachricht .....	97
Abheben-Taste .....	10, 11
Abmessungen .....	126
Abweisen eines Anrufes .....	8
Akkufach öffnen/schließen .....	17
Akkupack	
aufladen .....	2, 18
Bereitschaftszeit .....	19
Betriebszeit .....	19
einlegen .....	16
Gesprächszeit .....	19
Kapazität .....	19
Ladezeit .....	19
Warnton .....	38
Zugelassene ~ .....	19
Akkuton	
einstellen .....	24
Funktion .....	38
Anderer Anschluss .....	61
Ändern einer Rufnummer .....	55
Anklopfen .....	74
automatisches ~ .....	76
Anklopton aus/ein .....	75
Anlagenkurzwahl .....	46
Anonym anrufen .....	62
Anruf	
abweisen .....	8
annehmen .....	7
Anonymer ~ .....	62
Durchführen .....	3
gezielt übernehmen .....	62
heranholen .....	8
übernehmen .....	8
Anrufen .....	3
Anruferliste .....	99
Anrufschutz .....	63
Anrufübernahmegruppe .....	8
Anrufumleitung .....	9
Anrufverteilung .....	88
Anrufweiterschaltung .....	69
Anschlussbuchse .....	10
Antwort-Text .....	94
Audio-Funktionen .....	22

Aufbewahrung .....	125
Auflegen-Taste .....	10, 11
Aufmerksamkeitston .....	29, 80
Aufschalten .....	76
Ausschalten .....	2
Auto. Rufannahme .....	30
Auto. Wahlwiederholung .....	43
Automatisches Anklopfen .....	76

## B

Basis	
angezeigten Namen ändern .....	34
auswählen .....	107
Beleuchtung des Displays .....	34
Benachrichtigung .....	94, 95
Bereitschaftszeit .....	19
Betriebszeit Mobiltelefon .....	19
Bluetooth .....	40
Bluetooth-Schnittstelle .....	112
Buchse für Headset/PC-Interface .....	10

## C

Call-by-Call Liste .....	52
Clip	
montieren .....	19
Code-Programmierung .....	116
Codeschloss .....	118

## D

Datenübertragung .....	111
Datum einstellen .....	31
Display	
Beleuchtung .....	34
einstellen .....	32
Farbschema .....	33
Kontrast .....	33
Screensaver (Logo) .....	32
Display-Tasten .....	10, 13
Durchwahl bei Kurzwahl .....	46

## Stichwortverzeichnis

---

### E

Ein-/Aus-Taste .....	10, 11
Einschalten .....	2
Eintrag	
als VIP markieren .....	56
ändern .....	55
ansehen .....	55
löschen .....	43, 57
speichern .....	53
suchen .....	55
wählen .....	4, 43, 54
Eintrag senden .....	58
Elektronische Geräte beeinflussen .....	8
EMV .....	8
EU-Richtlinien .....	127

### F

Fangen .....	65
Farbschema einstellen .....	33
Fehlersuche .....	123
Flex Call .....	61
Flüssigkeit .....	125
Freie Speicherplätze .....	57
Freispielern .....	39
Freisprech-Taste .....	10, 11
Funknetz verlassen/zurückmelden .....	10
Funkreichweite .....	2
Funktionen und Kennzahlen .....	120
Funktions-Tasten .....	11

### G

Geräte Teile .....	10
Gespräch halten .....	79
Gespräch weitergeben .....	77
Gesprächskosten .....	60, 64
Gesprächszeit .....	19
Gezielte Rufabfrage .....	62
Gezieltes Belegen einer MSN .....	60
Gezieltes Übernehmen eines Anrufs .....	62
Gruppenruf aus-/einschalten .....	84

### H

Halten .....	79
Hauptmenü .....	15
Headset .....	40

Heranholen eines Anrufs .....	8
Hinweistöne .....	24
Hörkapsel .....	10

### I

Identifikationscode .....	60
Individuelle System-Kurzwahl .....	47
Info abfragen .....	97
Interface .....	111, 112

### K

Kapazität .....	19
Kennzahlen eingeben .....	119
Kennzahlen-Tabelle .....	120
Klingeln .....	23
Klingelton einstellen .....	23
Konferenz .....	80
abfragen .....	81
aufbauen .....	80
auflösen .....	81
erweitern .....	81
Partner verbinden .....	82
trennen .....	82
verlassen .....	81
Konformitätserklärung .....	128
Kontrast einstellen .....	33
Kopieren des Telefonbuchs .....	58
Kostenanzeige .....	64
Kurzwahl	
Call-by-Call Taste .....	10
mit System (individuell) .....	47
mit System (zentral) .....	46
Nachwahl/Durchwahl .....	46
wählen .....	55

### L

Ladezeit .....	19
Ladezustand .....	18
Lagerung .....	125
Lautstärke .....	22
LDAP-Telefondatenbank .....	49
Leitung belegen .....	3
Lieferzustand .....	37
Liste senden .....	58
Logo einstellen .....	32

Löschen	
Call-by-Call Liste	57
Eintrag	43, 57
Telefonbuch	57
Wahlwiederholungsliste	43
 <b>M</b>	
Mailbox-Funktion	94
Makeln	79
Manuelle Wahlwiederholung	4
Media-Pool	26
Mehrfachrufnummer	60, 69
Menü-Symbole	15
MFV-Wahl	72
Mikrofon	10
Mobiltelefon	
ab-/aufschließen	117
ab-/aufschließen, andere ~	118
MSN	60, 69
Mulap-Gruppe	
Gruppenruf aus-/einschalten	92
Leitung umleiten	92
Umleitung	
ausschalten	93
einschalten	93
 <b>N</b>	
Nachbearbeitungszeit	90
Nachricht	
abfragen	97
hinterlassen	94
Nachrichtenfunktionen	94
Nachrichtenliste	11
Nachrichten-Taste	10
Nachschaltung	71
Nachwahl bei Kurzwahl	46
Nr. verwenden	54
Nummer wählen	54
Nummern-Tasten	10
 <b>P</b>	
Parken	73
Partner verbinden	82
PC-Schnittstelle	111
Pflege	125
PIN	2, 115, 116, 117, 118
Programmieren von Tasten	108
Projektkennzahl	60
 <b>Q</b>	
Quittungston	
einstellen	24
Funktion	38
 <b>R</b>	
Raute-Taste	10, 11
Reichweitenprobleme	2
Reset	37
Richtlinien	127
R-Taste	10, 11, 12
Rückfrage (Zweitverbindung)	6
Rückruf	5
Ruf	
abweisen	8
annehmen	7
Rufabfrage	62
Rufabfragegruppe	8
Rufnummer	
ändern	55
aus Telefonbuch wählen	54
speichern	53
unterdrücken	62
wählen	3
Rufzuschaltung	87
 <b>S</b>	
Sammelanschluss	84
Schalldruckpegel, maximal	126
Schalter	68
Schnellzugriff auf Funktionen	108
Schnittstelle	111, 112
Schutzfolie	16
Schutztasche	125
Screensaver einstellen	32
Senden	
Eintrag	58
Liste	58
Servicekennzahlen	120

## **Stichwortverzeichnis**

Signal zum Netz .....	69
SMS .....	96
Sortieren der Telefonbucheinträge .....	54
Speichern einer Rufnummer .....	53
Speicherplätze .....	57
Sprache einstellen	
Mobiltelefon .....	20
System .....	21
Sprachlautstärke .....	22
Stern-Taste .....	10, 11
Steuer-Taste .....	10, 12
Symbole .....	15
System-Kurzwahl, individuell .....	47
System-Kurzwahl, zentral .....	46
<b>T</b>	
Tastatursperre .....	10
Tasten	
Display-Tasten .....	13
Funktions-Tasten .....	11
Steuer-Taste .....	12
Tastenklick	
einstellen .....	24
Funktion .....	38
Teamfunktionen .....	84
Technische Daten .....	126
Telefon ab-/aufschließen .....	117
Telefonbuch	
~des Mobiltelefons .....	52
~des Systems .....	48
LDAP .....	49
Telefonbuch kopieren .....	58
Telefonbucheinträge sortieren .....	54
Telefondatendienst TDS .....	67
Telefonieren mit Headset .....	40
Telefonkonferenz .....	80
Telefonlautstärke .....	22
Telefonschloss .....	116
Telefonsperre .....	116
Termine	
~des Mobiltelefons .....	103
~des Systems .....	106
abfragen .....	107
aktivieren .....	103
anzeigen .....	105
bestätigen .....	104, 107
deaktivieren .....	104
eingeben .....	106
löschen .....	107
Textnachricht .....	96
Töne .....	23, 24
Trageclip	
montieren .....	19
Türfreigabe	
ausschalten .....	66
einschalten .....	66
Tür-Freisprecheinrichtung .....	65
<b>U</b>	
Übergabe .....	77
Übernehmen eines Anrufs .....	8
UCD Nachtschaltung .....	90
Uhrzeit einstellen .....	31
Umgebungsbedingungen .....	126
Umlegen .....	77
Umleitung festes Ziel .....	9
<b>V</b>	
vCard .....	52, 58
Vorwahlnummern konvertieren .....	36
Verbindungsqualität .....	2
Verschmutzung .....	125
Vibrationsalarm .....	25
VIP .....	56
Voice-Mail abfragen .....	97
Vorwahlnummern konvertieren .....	36
<b>W</b>	
Wählen	
eines Telefonbucheintrages .....	54
nach Leitungsbelegung .....	3
vor Leitungsbelegung .....	3
Wahlvorbereitung .....	3
Wahlwiederholung	

Automatisch .....	43
Eintrag/Liste löschen .....	43
Liste .....	4, 43
Manuell .....	4
Rufnummer übernehmen .....	44
Wechseln zwischen Gesprächspartnern	79
Wecker .....	101
Wiederanruf .....	73, 78

**Z**

Zentrales Codeschloss .....	118
Zubehör .....	127
Zugelassene Akkupacks .....	19
Zurücksetzen .....	37
Zuteilen .....	77
Zweitanruf .....	83
Zweitverbindung (Rückfrage) .....	6